


T sorozat: AC100~240V tápellátás


m

m

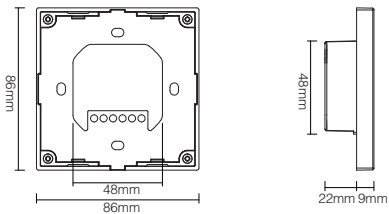


B2 & T2

4 zónás panel távirányító (Szính mérseklet)

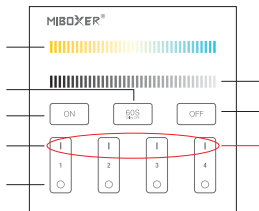

B3 & B3-B & T3

4 zónás panel távirányító (RGBW)

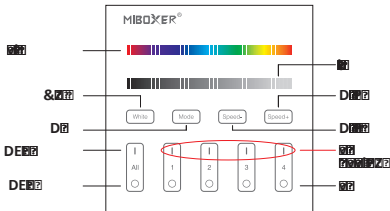

┆ MINDEN BE:

Zóna (1-4) BE:




○ MINDEN KI:

Zóna (1-4) KI:

B4 & B4-B & T4

4 zónás panel távirányító (RGB+CCT)

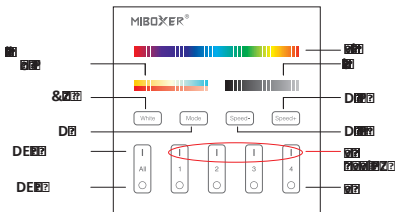

RGB



White

Grayscale



Grayscale



White

White



Mode

Mode



Speed-

Speed-



Speed+

Speed+



MINDEN BE: **RGB**

White

Zóna (1-4) BE: **Grayscale**




MINDEN KI: **RGB**

White

Zóna (1-4) KI: **Grayscale**




B0

Panel távirányító (RGB+CCT)

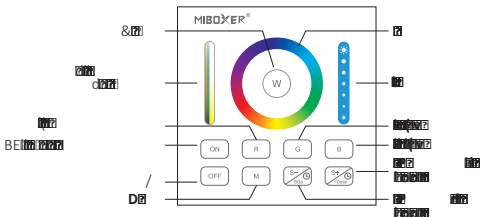




Linkelés / leválasztás (B0)

Összekapcsolási utasítások

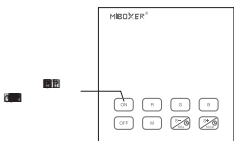

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX


Lekapcsolási utasítások

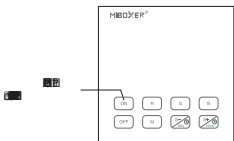


XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

5. Telepítés


B sorozatú telepítés




B sorozatú



B sorozatú




B sorozatú




B sorozatú


T sorozatú telepítés/ szétszerelés




Szerelje be az alsó tokot a falba
7ent vannak a standard alsó tokok.



közzítse a vezérlő alját az alján
tok csavarral.



Ka an az üveg felső oldalára panel a
vezérlő alapon majd kissé nyomja meg
az alsó oldalt beka an a vezérlő bázisba.



Szétszerelni

#sattakoztassa az alábbi bajone hez a
csavarhúzó és felcsavaró csavarhúzó
akkor szétszerelhe a vezérlő t.

