

T-serie: aangedreven door AC100~240V

Werkspanning: AC100~240V


Zendvermogen: 6dBm



Werktemperatuur: -10~40°C



Controle afstand: 30m

Maat: 86*86*31mm

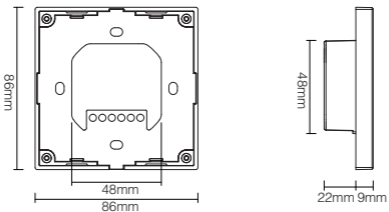


B2 & T2

Paneel afstandsbediening met 4-zones (Kleurtemperatuur)

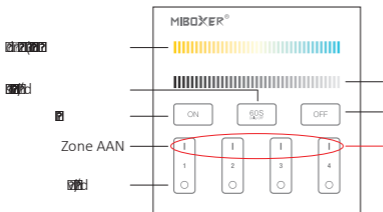

B3 & B3-B & T3

Paneel afstandsbediening met 4 zones (RGBW)

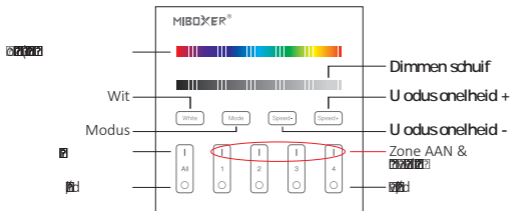

Zone AAN & [icon]



ALLES AAN: [icon]

[icon]

Zone(1-4) AAN: Raak zone AAN aan schakel zonegebonden lichten in.




ALLES UIT: [icon]

[icon]

Zone(1-4) UIT: Raak zone UIT aan schakel zonegebonden lichten uit.

B4 & B4-B & T4

Paneel afstandsbediening met 4 zones (RGB+CCT)

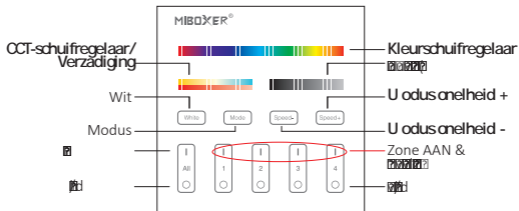

Raa de leurschuifregelaar aan i es de ge enste leu.



Pas in de itlichtmodus de leu temperatuur aan
Wijzig de leu verzadiging in de leu lichtmodus



Raa de schuifregelaar voor dimmen aan om de helderheid te ijzigen van 1 1 .



White

Raa de i e nop aan voor de itlichtmodus



Mode

Uodus isselen.



Speed-

Verlaag de snelheid in de huidige dynamische modus



Speed+

Versnel de snelheid in de huidige dynamische modus



ALLES AAN: [LED icons]

[LED icons]

Zone(1-4) AAN: Raa zone AAN aan scha el zonegebonden lichten in.




ALLES UIT: [LED icons]

[LED icons]

Zone(1-4) UIT: Raa zone UIT aan scha el zonegebonden lichten uit.

B0

Paneel afstandsbediening (RGB+CCT)

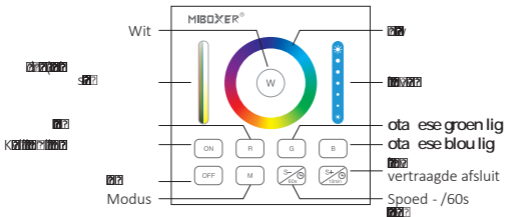

Raa die leuringaan om die leur te verander.



Pas in de itlichtmodus de leurt temperatuur aan
Wijzig de leurverzadiging in de leurlichtmodus



o uif die helderheidss uif om die helderheid aan te pas



Dru die noppie om it lig te ry.



Raa die noppie aan en maa die ge oppelde toestel oop.



Raa diesluit noppie aan en sluit die ge oppelde toestel.



R



B



G



M




S+
60s





S-
60s

Koppelen/Onkoppelen (B0)




Koppelen/
ontkoppelen knop

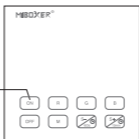



koppelen is gedaan met
+



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX




Koppelen/
ontkoppelen knop

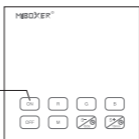


5. Installatie


B-serie Installatie




1. Verwijder de tape aan de achterkant los.



2. Plaats de houder op de gewenste plek.




3. Installeer een 2* AAA-batterij.




4. Zet de draaischakelaar op de voorzijde van de houder.


T-serie Installatie/Demontage




Installeer de bodembehousing in de muur = hierboven staan de standaard bodemopeningen



Bevestig de controllerbasis aan de onderkant met schroef.



Klikt in de bovenzijde van glaspaneel op de controllerbasis dan drukt u de lichtjes op de onderkant om te maken het klikt in de controllerbasis.



Steek de stekker in de onderstaande



6. Aandacht

000000

00?

0000000000000000000000

0000000000?

0000000000000000000000

0000000000000000000000

besturing



Gemaakt in China