
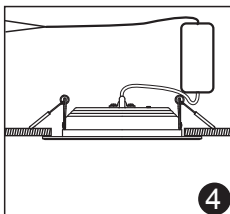
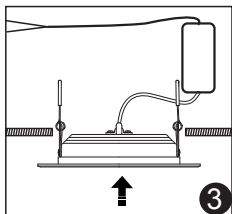
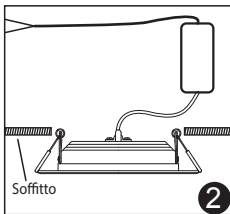


**MIBOXER**<sup>®</sup> | **Mi·Light**  
Subordinate New Brand


Faretto da incasso a LED (dimmer Triac)

# Schema di installazione

1. Foro aperto sul soffitto (modelli diversi hanno dimensioni diverse del foro (controllare i dettagli nel manuale dell'utente)
2. Si prega di seguire lo schema per collegare la luce e rimetterla dentro il buco del soffitto
3. MFar alzare la molla e spingerla nel foro , assicurarsi che si allarghi e si fissi sul retro del soffitto (foto 3 e 4)

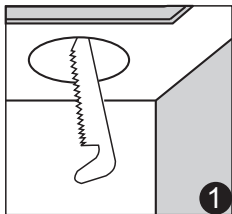

# Schema Collegamento Con Triac Dimmer

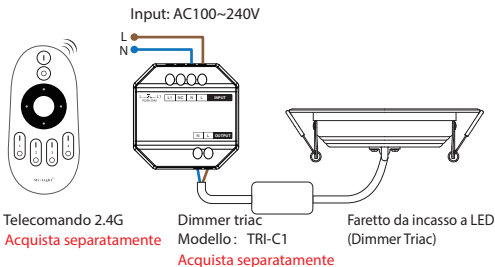

 Assicurati che ogni connessione sia corretta prima di collegarti alla fonte di alimentazione, altrimenti danneggerà la luce

## Attenzione

1. Spegnere la fonte di alimentazione durante il collegamento della luce
2. Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia uguale a quella della luce
3. Non smontare la luce se non sei esperto



Fatto in Cina