


MIBOXER[®] | **Mi·Light**
Subordinate New Brand

Oprawa LED(Ściemnianie triaka)

Numer modelu: DW1-06C-TR

Schemat połączenia ze ściemniaczem triakowym

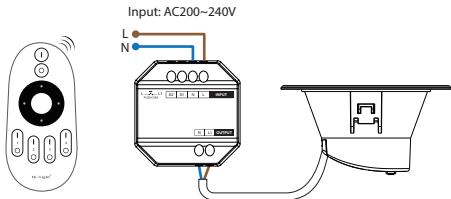

Pilot 2.4G
Kup osobno

Ściemniacz triakowy
Numer modelu: TRI-C1
TRI-C1WR / TRI-C1ZR
Kup osobno


Oprawa LED
(triak ściemnianie)



Przed podłączeniem do źródła zasilania upewnij się, że każde połączenie jest prawidłowe, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie światła





Przełączanie temperatury barwowej

Przełącz przełącznik temperatury barwowej na korpusie lampy aby przełączać między ciepłym światłem (3000 K), neutralnym światłem (5000 K) i zimnym światłem (7000 K)

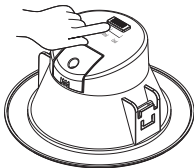

Schemat instalacji

1. Otwórz otwór na suficie, różne modele mają inny rozmiar otworu, sprawdź szczegóły w instrukcji obsługi.
2. Postępuj zgodnie ze schematem, aby podłączyć światło i włóż go z powrotem do otworu w suficie
3. Podnieś sprężynę i wepchnij ją w otwór; upewnij się, że rozłoży się i zostanie zamocowana z tyłu sufitu (rysunek 3 i 4)

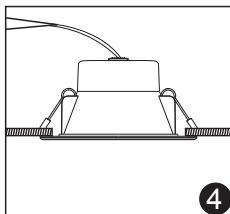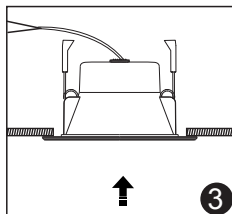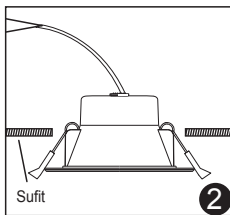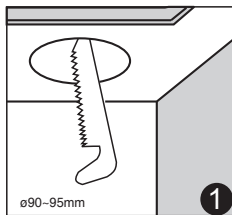

Uwaga

1. Wyłącz źródło zasilania podczas podłączania światła
2. Upewnij się, że napięcie zasilania jest takie samo jak światło
3. Nie demontuj światła, jeśli nie jesteś ekspertem



Wyprodukowano w Chinach