

## 26型磁吸灯 (Dual White)

### 产品特点

- 色温、亮度可调
- 4096级 平滑调光, 最低亮度0.1%
- 控制距离:30m, 支持匹配多个灯具, 可同时对多个灯具进行控制
- 自动转发: 自动将遥控信号转发到另一个灯具, 使遥控距离无限远
- 支持勿扰模式设置, 适合常停电的地区, 以节约用电
- 支持“涂鸦智能”APP控制 (需要2.4G网关)
- 支持Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, 天猫精灵, 百度小度, 小米小爱 (需要2.4G网关)
- 低压48V, 磁吸安装

### 产品参数

								
产品型号	FR2-12B	FR2-24B	GR2-10B	GR2-20B	AR2-12B	LR2-06B	LR2-12B	LR2-25B
功率	12W	24W	10W	20W	12W	6W	12W	25W
类型	双色温							
协议	2.4G RF							
输入电压	48V $\equiv$							
工作温度	-10~40°C							
CRI	>80							>90
光效 (LM/W)	75	75	80	75	80	86	93	79
光通量 (LM)	800	1650	800	1530	800	520	1100	2000
CCT	2700K~6500K							
角度	120°		24°			30°		
Zigbee 控制距离	—							
2.4G RF 控制距离	25m					30m		

防水等级: IP20

工作温度: -10~40°C

调光等级: 4096

调光范围: 0.1~100%

调光曲线: 对数

认证: CE、EMC、LVD、RED


EMC标准 (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

安全标准(LVD): ET IEC 60598-1:2021+A11:2022  
EN 60598-2-2: 2012  
EN IEC 62031:2020+A11:2021  
EN 62498:2015+A1:2022


无线电设备(RED): ETSI EN 300 400 V2.2.1

## 磁吸格栅灯

产品型号: GR2-10B




产品型号: GR2-20B




单位: mm

## 磁吸泛光灯

产品型号: FR2-12B





产品型号: FR2-24B



单位: mm

## 折叠磁吸格栅灯


产品型号: A2-12B

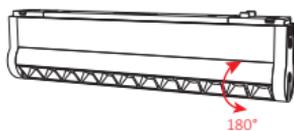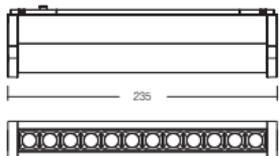

单位: mm


## 磁吸射灯

产品型号: LR2-25B

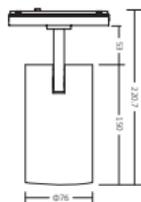


25W

产品型号: LR2-12B

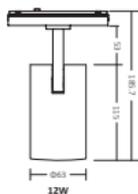


12W

产品型号: LR2-06B

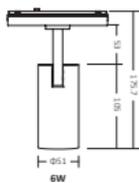

6W

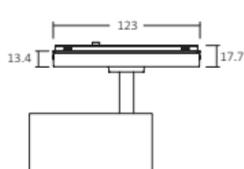


单位: mm

## 安装说明

使用本产品前，请仔细阅读完整的使用说明书，并保留以备日后参考。


如果您对技术问题有任何疑问，请联系我们的客服。

1



关闭主电，需确保主电源已经关闭

2

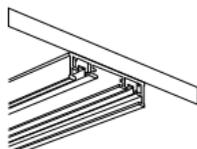

选择适配的26型磁吸轨道，  
将轨道安装好

3




安装上轨道并装好磁吸电源

4




在合适位置，  
将吊线灯安装到磁吸导轨上

5



安装完成后打开主电

6

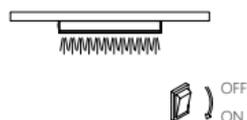

打开开关，检查产品是否正常工作

本灯具光源不可更换当光源达到使用寿命时，应更换整个灯具。

## 自动转发

### 遥控器信号自动转发

灯具接收到的遥控信号会转发给30m内的另一个灯具，使控制距离无限远。



灯具

自动转发




距离 30m

灯具



## 与灯具对码/清码说明


**对码说明** 注意：遥控器必须与灯具对码后，才能控制灯具。

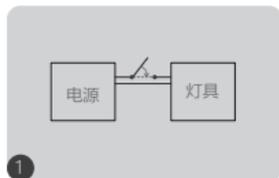

将灯具断电10秒后再开灯



灯亮3秒内短按遥控器“**键**3次

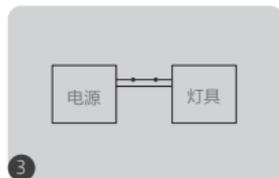


灯光慢闪 3 次表示对码成功



如果灯光无闪烁，则对码失败，请重新执行上述步骤。  
(注意：已经对码的灯具，无法再次对码)。


## 清码说明

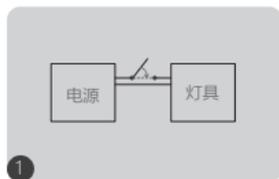

将灯具断电10秒后再开灯



灯亮3秒内短按遥控器“**键**5次

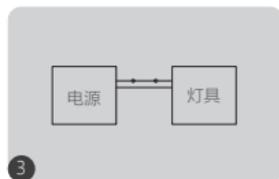


灯光快闪 10 次表示清码成功



如果灯光无闪烁，则清码失败，请重新执行上述步骤。  
(注意：没有对码的灯具，不需要清码)。

## 兼容以遥控器 (需另行购买)

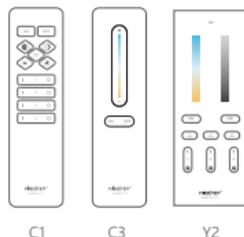

## 勿扰模式开启和关闭 (默认开启)

开启“勿扰模式” (适用经常停电的地区, 以节约能源)

### 开启勿扰模式:

3秒内短按“OFF”键3次, 再短按“ON”键3次, 灯光快闪4次表示开启成功。


**注意:** 灯具在断电后重新上电时, 其状态 (开灯或关灯) 与断电前保持一致。

### 关闭勿扰模式

3秒内短按“ON”键3次, 再短按“OFF”键3次, 灯光慢闪4次表示关闭成功。

**注意:** 灯具在断电后重新上电时, 其状态默认开灯。

## 连接示意图

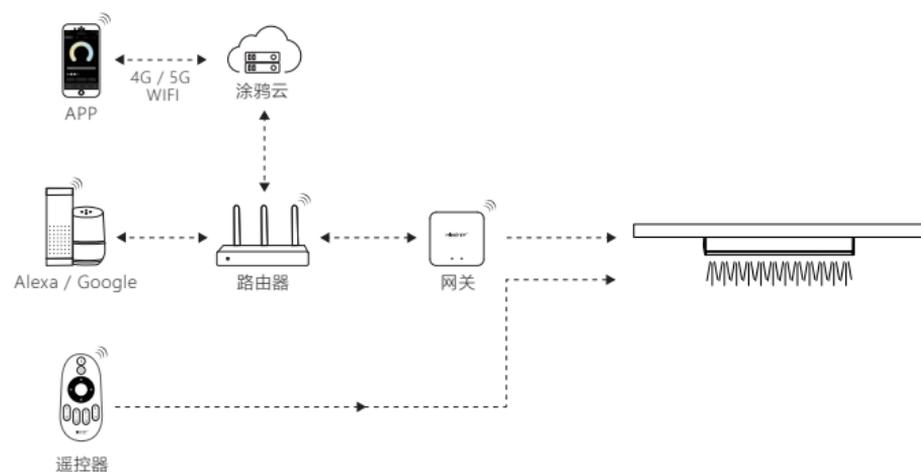

## 注意事项

1. 请检查电源电压是否与灯相符, 并检查正极和正极的连接是否正确, 否则灯会坏掉。
2. 请不要开着电接电线。请在连接正确且无短路的情况下再接通电源。
3. 非专业用户不能直接拆卸灯具。
4. 请不要在附近有大范围金属区域或强电磁波的地方使用, 否则会严重影响远距离。



中国制造