

5 in 1 Smart LED Controller

Características

El controlador de tira inteligente 5 en 1 (Single Color&CCT&RGB&RGBW&RGB+CCT) es nuestro controlador LED de gama alta recientemente desarrollado. controlado por control remoto inalámbrico, también con control de teléfono inteligente y control de larga distancia 4G (se necesita puerta de enlace de 2.4GHz). El controlador tiene transmisión automática y sincronización automática. y con modo de salida brillo, CCT, RGB, RGBW y RGB+CCT. Este controlador adopta la tecnología inalámbrica de 2,4 GHz ampliamente utilizada con las características de bajo consumo de energía, transmisión de señal larga y fuerte anti-interferencia, etc. Un control remoto compatible con muchos controladores al mismo tiempo. Ampliamente utilizado en el control de la iluminación del hotel y la iluminación del hogar.



16 millones de colores a elegir



Control remoto
Distancia de control 30m



Temperatura del color ajustable



Control de la aplicación de teléfono inteligente
(Se necesita una puerta de enlace de 2,4 GHz)



Brillo tenue / saturación



Admite control de voz de terceros
(Se necesita una puerta de enlace de 2,4 GHz)



Tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G RF






Transmisión de señal y sincronización de modos

Cambio de modo de salida

Presione brevemente el botón "SET / Cambiar modo de salida", la lámpara indicadora cambia de color si el modo de cambio se realiza correctamente, diferentes colores significan un modo de salida diferente, los detalles se encuentran en la hoja a continuación.

| Color de la lámpara indicadora | Modo de salida |
|--------------------------------|-----------------------|
| Luz blanca | Modo de un solo color |
| Luz amarilla | Modo blanco doble |
| Luz roja | Modo RGB |
| Luz verde | Modo RGBW |
| Luz azul | Modo RGB+CCT |

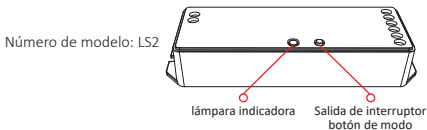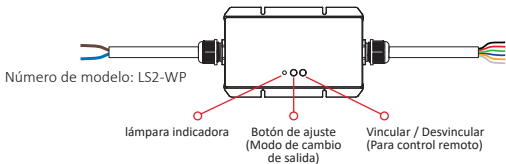

Selección de tabla de modo dinámico (Solo se usa en modo RGB/RGBW/RGB+CCT)

Seleccione la tabla de modo dinámico 1: El lámpara se apaga durante 10 segundos y luego se enciende. En 3 segundos, presione el botón " S+ " 5 veces, la luz azul parpadeará 3 veces lentamente, lo que indica que se ha realizado correctamente.

Seleccione la tabla de modo dinámico 2: El lámpara se apaga durante 10 segundos y luego se enciende. En 3 segundos, presione la tecla " S- " 5 veces, y la luz amarilla parpadeará 3 veces lentamente, lo que indica que se ha realizado correctamente.

Tabla de modo dinámico 1 (predeterminado)


| Número | Modo dinámico | Brillo / Saturación / Velocidad |
|--------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | Mardi Gras | Ajustable |
| 2 | Cambio de color automático | |
| 3 | Sam | |
| 4 | Piedra preciosa | |
| 5 | Crepúsculo | |
| 6 | Americano | |
| 7 | Martes gordo | |
| 8 | Partido | |
| 9 | Salpicadura de color lento | |

Tabla de modo dinámico 2 (es necesario cambiar manualmente)

| Número | Modo dinámico | Brillo / Saturación / Velocidad |
|--------|---|---------------------------------|
| 1 | Cambio gradual de colores | Ajustable |
| 2 | Luz blanca Cambio gradual | |
| 3 | Cambio gradual RGB | |
| 4 | Siete colores saltan para cambiar | |
| 5 | Saltar para cambiar aleatoriamente | |
| 6 | Cambio gradual de luz roja + Flash 3 veces | |
| 7 | Cambio gradual de luz verde + Flash 3 veces | |
| 8 | Cambio gradual de luz azul + Flash 3 veces | |
| 9 | Cambio gradual de luz blanca + Flash 3 veces | |

Instrucciones para vincular código / desvincular código

Instrucciones de código de enlace



1

Apague el lámpara, después de 10 segundos y vuelva a encenderlo.

Vincular / desvincular botón

2

Presione brevemente el botón "1" 3 veces en 3 segundos cuando la luz esté encendida.




3

Las luces parpadean 3 veces lentamente, lo que significa que la vinculación se realizó correctamente.



La vinculación falló si la luz no parpadea lentamente, siga los pasos anteriores nuevamente. (Nota: el lámpara que se ha vinculado no se puede vincular nuevamente)

Instrucciones para desvincular el código



1

Apague el lámpara, después de 10 segundos y vuelva a encenderlo.

Vincular / desvincular botón

2

Presione brevemente el botón "1" 5 veces en 3 segundos cuando la luz esté encendida.



3

Las luces parpadean 10 veces rápidamente, lo que significa que la desvinculación se realizó correctamente.




La desvinculación falló si la luz no parpadea rápidamente, siga los pasos anteriores nuevamente. (Nota: el lámpara no se ha vinculado y no es necesario desvincularlo)

Vincular / desvincular del transmisor LED DMX512

(Solo se usa en modo RGB+CCT)

Compatible con el transmisor LED DMX512 (se compra por separado)

- 1 Elija la zona para el lámpara presionando "+" o "-" (por ejemplo, "CH12" significa zona 12)



Vincular

Apaga la luz, después de 10 segundos encender de nuevo

Cuando el lámpara está encendida, corta prensa "SET"

La lámpara parpadea lentamente 3 veces, lo que significa que la vinculación se realizó con éxito

desvincular

Apaga la luz, después de 10 segundos encender de nuevo

Cuando el lámpara está encendida, corta prensa "SET"


La lámpara parpadea rápidamente 10 veces, lo que significa que la desvinculación se realizó con éxito



Si el vínculo o la desvinculación fallaron, siga los pasos anteriores nuevamente.

Diagrama de conexión del transmisor LED DMX512

(Solo se usa en modo RGB+CCT)

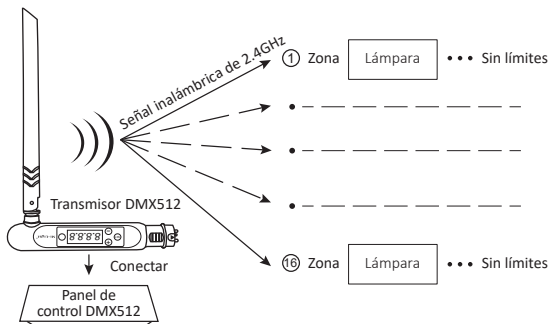


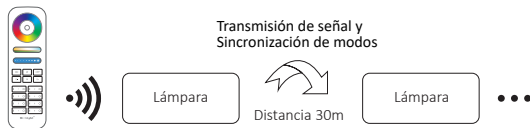
Transmisión de señales

Un lámpara puede transmitir las señales del control remoto a otro lámpara dentro de los 30m, siempre que haya un lámpara dentro de los 30m, la distancia del control remoto puede ser ilimitada.

Sincronización de modos

Diferentes luces pueden funcionar sincrónicamente cuando se inician en diferentes momentos, controlados por el mismo control remoto, bajo el mismo modo dinámico y dentro de una distancia de 30m.

 El mismo modo dinámico, se puede sincronizar la misma velocidad.



El modo de "No molestar"

Se puede activar o desactivar mediante control remoto

Encienda "No molestar" (uso amplio en el área que tiene cortes de energía con frecuencia para ahorrar energía)

Presione el botón "OFF" tres veces en tres segundos y presione el botón "ON" tres veces, Activado con éxito una vez que la luz LED parpadea cuatro veces rápidamente.

Atención: el modo No molestar está activado

1. Cuando la luz está apagada (por ejemplo: use la aplicación o el control remoto para apagar la luz)
La luz está en estado APAGADO una vez que apaga la alimentación y la vuelve a encender. **(El usuario debe apagar y encender la alimentación dos veces para activar la luz o usar la aplicación / remoto para activar la luz)**
2. Cuando la luz está encendida
La luz está en estado ENCENDIDO una vez que apaga y enciende la alimentación una vez.

Desactiva "No molestar"

Presione el botón "ON" tres veces en tres segundos y presione el botón "OFF" tres veces, cerrado con éxito una vez que la luz LED parpadee cuatro veces lentamente.

Atención: la luz estará siempre en estado "ENCENDIDO" si enciende y apaga la alimentación una vez que el usuario cerró el modo "No molestar".

Escanear el código QR para ver instrucciones en video



Control de la aplicación de teléfono inteligente (WL-Box1 video)




Control de voz de terceros

Atención

1. Verifique si el voltaje de la fuente de alimentación está de acuerdo con el lámpara y verifique la conexión tanto del cátodo como del ánodo; de lo contrario, el lámpara se romperá.
2. No conecte cables con la alimentación encendida. Vuelva a encender solo cuando esté en la conexión correcta y sin cortocircuito.
3. El usuario no profesional no puede desmontar los accesorios de iluminación directamente.
4. No utilice el lámpara en un lugar con un área de metal de amplio rango o una fuerte onda electromagnética cercana, de lo contrario, la distancia remota se verá seriamente afectada.

Compatible con estos controles remotos (Comprado por separado)

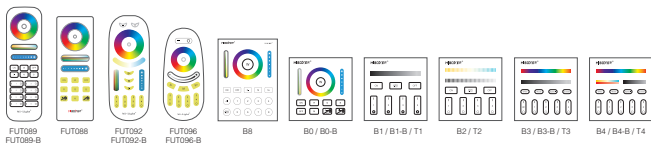

**El controlador funcionará después de vincularse con el control remoto;
Para obtener más detalles, lea las instrucciones remotas.**



Hecho en China