


SPI幻彩面板遥控器

型号:B9

产品特点


- 校准SPI灯带颜色, 调整SPI灯带的长度(像素点)
- 可调整SPI灯带的颜色, 像素点, 速度, 动态&静态&音乐模式
- 支持保存八个动态场景
- 2.4GHz无线传输技术, 传输速度快、稳定性好、抗干扰性强。
- 支持控制Miboxer / 幻彩控制器
- 遥控器可匹配多台控制器(控制距离30米)
- 安装简易, 磁性安装
- 随心所欲掌控灯光的氛围感, 可应用于商业、家居等不同空间的氛围照明

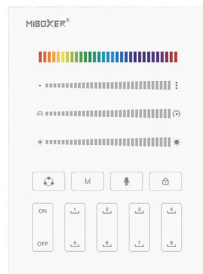


产品参数

产品名称:	SPI幻彩面板遥控器
型号:	B9
工作电压:	3V(AAA*2PCS)/ DC3.3V
待机功耗:	30μA
发射功率:	6dBm
通讯协议:	2.4GHz RF
调制方式:	GFSK
控制距离:	30米

工作温度:	-10~40°C
EMC标准 (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
安全标准 (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
无线电设备 (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
认证:	CE、EMC、LVD、RED

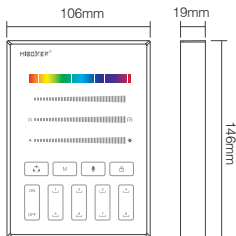

功能说明

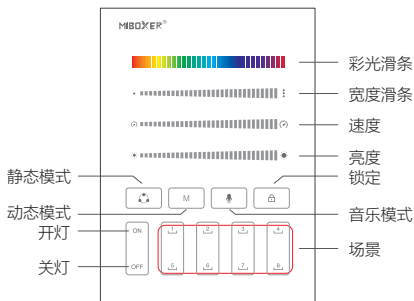

按键说明

静态模式键：

可切换调整纯色静态光

动态模式键：

短按可切换动态模式

音乐模式键：

短按可切换至音乐模式

*进入音乐模式后，需先再按一次音乐模式键退出音乐模式后才可进行其他操作

场景键：

动态模式及音乐模式下可用，短按调取场景
在动态模式下，长按可保存当前场景

童锁键：

15秒未操作，遥控器进入自动落锁状态
短按1次解除锁定，才可以继续操作
长按童锁键3秒可关闭自动落锁功能

彩光滑条：

触摸可调节灯光的颜色

像素点滑条：

触摸可调节像素点的宽度及长度

*详情查看下方设置说明

速度滑条：

左右滑动可调节动态模式跳变的快慢


亮度滑条：

触摸可调节灯光的亮度

在音乐模式下可调节本地麦克风的灵敏度

与灯具对码/清码说明


对码说明 注意:遥控器必须与控制器对码后,才能控制。

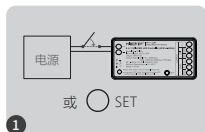

将灯具断电10秒后再开灯或短按SET键一次



灯亮3秒内短按遥控器“ON”键3次

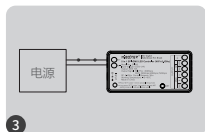


灯光慢闪3次表示对码成功




如果灯光无闪烁,则对码失败,请重新执行上述步骤。
(注意:已经对码的灯具,无法再次对码)。


清码说明

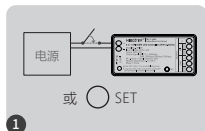

将灯具断电10秒后再开灯或短按SET键一次

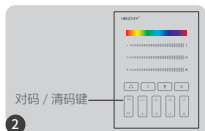

灯亮3秒内短按遥控器“ON”键5次

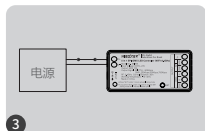

灯光快闪10次表示清码成功



如果灯光无闪烁,则清码失败,请重新执行上述步骤。
(注意:没有对码的灯具,不需要清码)。

设置长度 (像素点:最少8个,最多1024个)

长按遥控器“ON”键5秒,直至灯进入白光状态,且当前灯带长度的最后一个点会闪烁



滑动遥控器宽度滑条设置
灯带长度



短按,像素点+1
长按连续增加



短按,像素点-1
长按连续减少

设置完成后,短按遥控器“ON”/“OFF”键,退出设置。

设置动态模式的宽度

在有分段的动态模式下,左右滑动遥控器宽度滑条,可
加減每段分段像素点的数量,改变每段分段的宽度。



设置开灯和关灯跑马的时间和颜色

连续短按遥控器“OFF”键5次,LED灯进入跑马开关灯来回切换状态。






左右滑动遥控器速度滑条,调节跑马
开关灯的快慢,以此设置开关灯时间




左右滑动遥控器彩光滑条,调节灯光
的颜色,以此设置开关灯颜色

设置完成后,短按遥控器“ON”/“OFF”键,退出设置。

安装说明

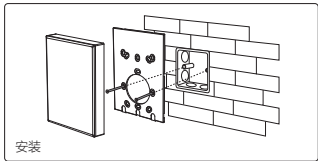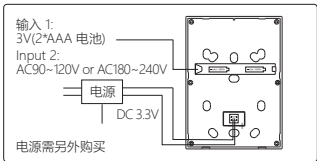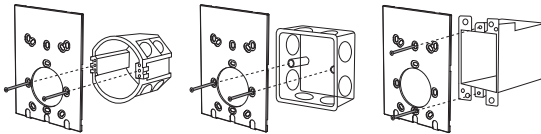

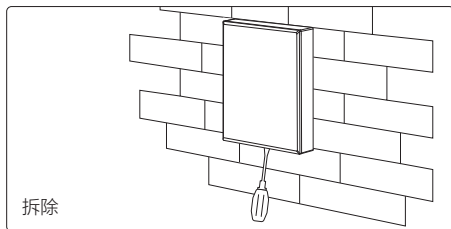

注意事项

1. 此遥控器仅控制 MiBoxer 的幻彩灯带控制器; 是否兼容此遥控器, 详见产品说明书。
2. 此遥控器是精密电子产品, 请勿长期在潮湿、高温环境下使用。长期不用时, 请取出电池, 储存在干燥、无静电的环境中。
3. 遥控器请勿在大范围金属或附近有强电磁波的环境内使用, 否则会严重影响控制距离。



中国制造