

C9 SPI Remote

Modellszám.:C9

Termékjellemző

- Igazítsa a szint és állítsa be az SPI szalag hosszát (pixelszám), válassza ki a dinamikus módot és szabályozza a sebességet, mentse el a 8 jelenetet
- 2.4G vezeték nélküli átviteli technológia gyors átviteli sebességgel, stabil jellel és erős interferencia-mentesítéssel
- Több eszköz egyidejű vezérlése, támogatja a kommunikációt több eszközzel
- Dinamikus mód, szín, fényerő és dinamikus világítási funkció módosítása
- Szélesség és szín szerkesztése dinamikus módban
- Idő és szín beállítása BE/KI
- Több vezérlővel való működés (vezérlési távolság 30 m)
- Mágneses tartó egyszerű telepítéssel
- Széles körben alkalmazható kereskedelmi vagy otthoni világításhoz, hangulatvilágítás létrehozásához




Termékparaméter


Termék neve:	SPI remote
Modell száma:	C9
Üzemi feszültség:	3V(AAA*2PCS)
Készenléti fogyasztás:	15μA
Átvitel:	6dBm
Protokoll:	2.4GHz RF
Moduláció:	GFSK
Vezérlési távolság:	30M


Üzemi hőmérséklet:	-10~40°C
EMC szabvány:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Biztonsági szabvány:	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Rádióberendezés:	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Tanúsítvány:	CE, EMC, LVD, RED

Távolsági

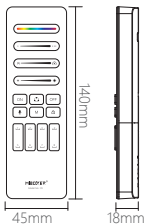

Tartó

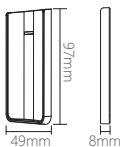

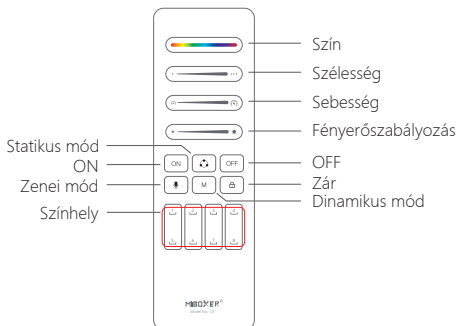

Gomb Leírás

Statikus mód gomb:

Kapcsolja be a tiszta statikus világítást

Dinamikus mód gomb:

Röviden nyomja meg a dinamikus mód váltásához

Zenei mód gomb:

Röviden nyomja meg a zenei mód váltásához

**Zene módban: Ha más műveletet szeretne végezni, ismét meg kell nyomnia a zene mód gombot.*

Jelenetek gomb:

Csak dinamikus és zenei módban működik, röviden nyomja meg a jelenetek eléréséhez.

Hosszan nyomja meg az aktuális jelenet mentéséhez, miközben a lámpa dinamikus módban van.

Zár gomb:

A távirányító 15 másodpercen belül automatikusan lezár, ha nem végez semmilyen műveletet. A feloldáshoz nyomja meg egyszer röviden. A kikapcsoláshoz nyomja meg 3 másodpercig a „Zárolás” gombot.

RGB csúszka:

Érintéssel halványíthatja az RGB-t

Pixelpontok csúszkája:

Érintéssel állítsa be a hosszt és a szélességet (további részletek a következő utasításokból ellenőrizhetők)

Sebesség csúszka:

Érintéssel beállíthatja a sebességet


Fényerő csúszka:

Érintésre halványítás

Zene módban: a mikrofon chip érzékenysége állítható

Összekapcsolás/Leválasztás


Link a vezérlőnek használat előtt csatlakoztatnia kell a távirányítót

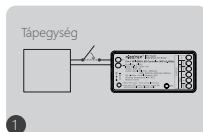

1
kapcsold le a lámpát 10 másodpercig, majd kapcsold fel újra



2
3 másodpercen belül 3-szor röviden nyomja meg az „ON” gombot

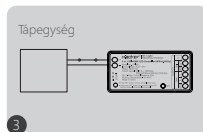


3
A kapcsolat akkor jön létre, ha a lámpa 3-szor lassan felvillog.



Sikertelen kapcsolat, ha a jelzőfény nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket.
(Figyelem: nem lehet újracsatlakozni, ha a távirányító már befejezte a csatlakozást.)


Unlink:

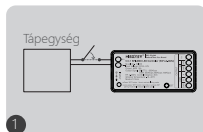

1
kapcsold le a lámpát 10 másodpercig, majd kapcsold fel újra



2
3 másodpercen belül ötször röviden nyomja meg az „ON” gombot

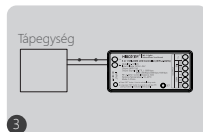

3
A kapcsolat létrejötte akkor következik be, amikor a lámpa 10-szer gyorsan felvillog.



A leválasztás sikertelen, ha a lámpa nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket.
(Figyelem: nem kell leválasztani, ha a lámpa korábban nem volt csatlakoztatva.)

Beállítás hossza (pixelszám: mini 8pt, max 2048pt)

Nyomja hosszan az „ON” gombot 5 másodpercig, amíg a fehér szín nem kezd világítani, és az utolsó pont villogni nem kezd.



Csúsztatás a hosszúság módosításához



Röviden nyomja meg egy pont hozzáadásához, hosszan nyomja meg a pont folyamatos hozzáadásához



Röviden nyomja meg az egy ponttal való csökkentéshez, hosszan nyomja meg a pont folyamatos csökkentéséhez

A beállítás befejezése után a kilépéshez nyomja meg röviden az „ON/OFF” gombot.

Szélesség beállítása dinamikus módhoz

Csúszó pixelszám a pontszám megváltoztatásához és a különböző hosszúságok eléréséhez dinamikus módban, amelyek különböző szakaszokkal rendelkeznek.



Be- és kikapcsolási idő és szín beállítása

Röviden nyomja meg az „OFF” gombot 5 másodpercig a BE/KI üzemmódba lépéshez.




A „Sebesség” csúsztatásával beállíthatja a BE/KI időt




Az „RGB” csúszka elhúzásával állíthatja be a színt BE/KI állapotra.

A beállítás befejezése után a kilépéshez nyomja meg röviden az „ON/OFF” gombot.

Telepítés



Távolítsa el a matricát a tartóról

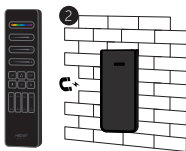

Rögzítse a tartót a falra, és helyezze bele a távirányítót.

Figyelem:

1. Csak a Miboxer SPI LED vezérlővel kompatibilis.
2. Ne használja párás vagy magas hőmérsékletű helyen, kérjük, vegye ki az elemet, ha nem használja.

és tartsa száraz vagy statikus elektromosságtól védett helyen.

3. Ne használja fém vagy erős mágneses terület közelében, mert ez befolyásolja a jelet és távolságvesztést okozhat.



Made in China