

C9 SPI Remote

Modelnr. :C9

Producteigenschap


- Lijn de kleur uit en pas de lengte aan (aantal pixels) van de SPI-strip, selecteer de dynamische modus en regel de snelheid, sla 8 scènes op
- 2.4G draadloze transmissietechnologie met hoge transmissiesnelheid, stabiel signaal en sterke anti-interferentiemogelijkheden
- Bedien meerdere apparaten tegelijkertijd, ondersteun communicatie met meerdere apparaten
- Wijzigen van de dynamische modus, kleur, helderheid en dynamische verlichtingsfunctie
- Bewerken van breedte en kleur voor de dynamische modus
- Instellen van tijd en kleur voor AAN/UIT
- Werkt met meerdere controllers (regelafstand 30 m)
- Magnetische houder met eenvoudige installatie
- Brede toepassing voor commerciële of huishoudelijke verlichting, creëer sfeerverlichting




Productparameter

Productnaam:	SPI remote	Werktemperatuur:	-10~40°C
Modelnr.:	C9	EMC-norm:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Werkspanning:	3V(AAA*2PCS)		EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019
Stand-byverbruik:	15μA	Beveiligingsstandaard:	EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Zend:	6dBm	Radioapparatuur:	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Protocol:	2.4GHz RF	Certificering:	CE, EMC, LVD, RED
Modulatie:	GFSK		
Bedieningsafstand:	30M		


Op afstand

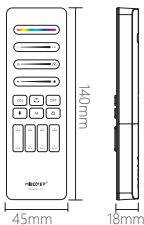

Houder

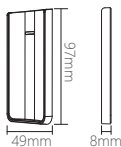

Indicatie

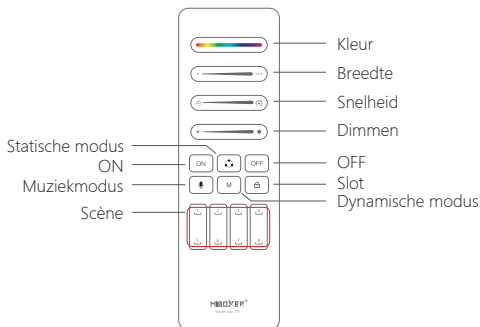

Uitleg van de knop

Knop voor statische modus:

Schakel pure statische verlichting in

Dynamische modusknop:

Kort indrukken om de dynamische modus te wisselen

Muziekmodusknop:

Kort indrukken om de muziekmodus te wisselen

***Onder Muziekmodus: U moet nogmaals op de muziekmodusknop drukken als u een andere handeling wilt uitvoeren**

Knop Scènes:

Werkt alleen in de dynamische modus en de muziekmodus. Kort indrukken om scènes te openen. Lang indrukken om de huidige scène op te slaan terwijl de lamp in de dynamische modus staat.

Vergrendelknop:

De afstandsbediening wordt automatisch vergrendeld zonder enige bediening binnen 15 seconden. Druk 1 keer kort om te ontgrendelen.

Druk 3 seconden lang op de vergrendelknop om de afstandsbediening uit te schakelen.

RGB-schui-fregelaar:

Aanraken om RGB te dimmen

Pixelpunten-schuifregelaar:

Aanraken om lengte en breedte in te stellen
(controleer meer details in de volgende instructies)

Snelheidsregelaar:


Aanraken om snelheid in te stellen

Helderheidsschuifregelaar:

Aanraken om te dimmen In de muziekmodus: kan de gevoeligheid van de microfoonchip worden aangepast

Koppelen/Ontkoppelen


Link controller moet met afstandsbediening worden gekoppeld voordat deze kan worden

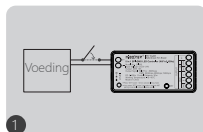

1
licht 10 seconden
uitzetten en weer
aanzetten



2
druk binnen 3 seconden 3
keer kort op "ON"

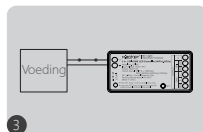


3
link is klaar zodra het
lampje 3 keer langzaam
knippert



De koppeling is mislukt als het lampje niet knippert. Herhaal de bovenstaande stappen.
(Let op: koppeling is niet opnieuw mogelijk als de afstandsbediening al klaar is met koppelen)


Unlink:

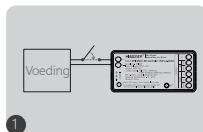

1
licht 10 seconden
uitzetten
en weer aanzetten



2
druk 5 keer kort op "ON"
binnen 3 seconden

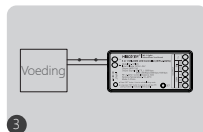

3
de link is klaar zodra
het lampje 10 keer snel
knippert



Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet knippert. Herhaal bovenstaande stappen.
(Let op: ontkoppelen is niet nodig als het lampje nooit gekoppeld is geweest)

Lengte instellen (aantal pixels: mini 8pt, max 2048pt)

Houd "ON" 5 seconden ingedrukt totdat de witte kleur oplicht en het laatste punt knippert



Schuiven om de lengte te
veranderen



Kort indrukken om één pt toe
te voegen, lang indrukken om
continu pt toe te voegen



Kort indrukken om één pt te
verlagen, lang indrukken om
continu pt te verlagen

Druk kort op "AAN/UIT" om de instelling te verlaten zodra deze is voltooid

Breedte instellen voor dynamische modus

Verschuif het aantal pixels om het aantal pt's te wijzigen en verschillende lengtes te krijgen voor de dynamische modus met verschillende secties.



Instellen van tijd en kleur voor AAN/UIT

Druk 5 seconden kort op "UIT" om naar de AAN/UIT-modus te gaan




Schuif de "Snelheid" om de tijd voor AAN/UIT in te stellen




Door "RGB" te verschuiven, stelt u de kleur in voor AAN/UIT

Druk kort op "AAN/UIT" om de instelling te verlaten zodra deze is voltooid

Installatie



Verwijder de sticker op de houder

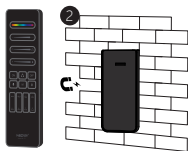

Plak de houder aan de muur en plaats de afstandsbediening erin.

Aandacht:

1. Alleen compatibel met de Miboxer SPI led-controller.
2. Gebruik het apparaat niet in vochtige of warme ruimtes. Verwijder de batterij als u het apparaat niet gebruikt.

Vaak en bewaar het apparaat op een droge plaats of in een ruimte met statische elektriciteit.

3. Gebruik het apparaat niet in de buurt van metaal of een sterk magnetisch veld; dit beïnvloedt het signaal en leidt tot afstandsverlies.



Made in China