

3 Az 1-Ben LED Vezérlőkészletek (2.4GHz)

Modell Sz.: FUT037SA+

Jellemzők

- Ellenőrzési távolság: 30 m
- 16 millió szín közül választhat
- Állítható fényerő és színhőmérséklet
- 3 kimeneti mód váltása egy gombbal (RGB / RGBW / RGB+CCT)



16 millió
választható színek



Távírányító
Vezérlési távolság 30m



Színhőmérséklet
állítható



Smartphone App vezérlés
(2,4 GHz-es átjáró szükséges)



Halvány fényerő /
telítettség



Támogassa a harmadik féltől származó hangvezérlést
(2,4 GHz-es átjáró szükséges)



2.4G RF vezeték nélküli
átviteli technológia

Paraméterek

Távírányító

Üzemi Feszültség: 3V(AAA*2PCS)

Készenléti áramellátás: < 20μA

Erőátvitel: 6dBm

Vezérlőjel: 2.4G Hz

Modulációs Módszer: GFSK

Vezérlő

Bemeneti Feszültség: DC12-24V

Kimeneti áram: 6A/ Channel

Teljes Kimenet: Max 12A

Kimeneti Teljesítmény: 144-288W

Kimenet Típusa: Constant Voltage

Vezérlőjel: 2.4GHz RF

Ellenőrzési Távolság: 30M

IP Arány: IP20

Üzemi Hőmérséklet: -10~40°C

EMC Szabvány (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1


Biztonsági Szabvány (LVD) : EN 61347-1: 2015+A1:2021
EN 61347-2-11:2001+A1:2019

Rádióberendezés (RED) : ETSI EN 300 440 V2.2.1

Tanúsítvány: CE, EMC, LVD, RED


Garancia: 5 év

Méret

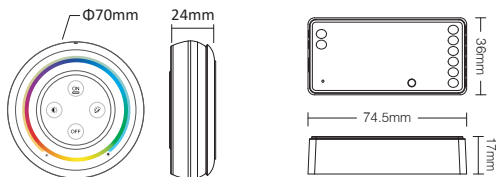

Funkció

Felkapcsolni a villanyt /
Dinamikus mód /
Hivatkozás /
Leválasztás /
Fényerő /
Telítettség

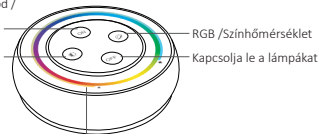











Érintőgyűrű:

fényerő, telítettség, színhőmérséklet, RGB használat egyútt.


(A fényerő alapértelmezés szerint beállítható, ha a távirányítót 3 másodpercig nem működtetik)

Távoli utasítás

- Állítsa be az RGB-t
Nyomja meg röviden a  gombot egymás után kétszer, majd érintse meg a  gombot az RGB beállításához.
- A telítettség beállítása
Nyomja meg kétszer egymás után a  gombot, majd érintse meg a  gombot a világítás szinttelítettségének beállításához.
(Megjegyzés: csak RGB módban)
- Állítsa be a színhőmérsékletet
Nyomja meg egyszer röviden a  gombot, majd érintse meg a  gombot a színhőmérséklet beállításához.
- Állítsa be a fényerőt
Nyomja meg egyszer röviden a  gombot, majd érintse meg a  gombot a fényerő beállításához.
- Dinamikus üzemmódváltás
Nyomja meg hosszan az  gombot, amíg a jelzőfény kétszer fel nem villan, majd röviden nyomja meg az  gombot a kapcsoló átkapcsolásához.
(Megjegyzés: automatikusan kilép, ha 3 másodpercen belül nem történik művelet)

Helyezze Be az Akkumulátort a Távirányítóhoz

Megjegyzés: A 2*AAA elemet külön kell megvásárolni

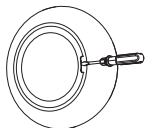

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét távirányító mögött.




2. Helyezze be megfelelően az akkumulátort és zárja le az elemtartó fedelét.

Csatlakozási Diagram


Bemenet: DC12V~24V



RGB Mód



RGBW Mód



RGB+CCT Mód

Párosítási/Párosítási Utasítások

Figyelem: Nincs szükség párosításra, mivel gyárilag már párosítva van.

Párosítási Utasítások




or SET

1


Kapcsolja le a lámpát, 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Párosítás/
Párosítás
megszüntetése



2

Nyomja meg röviden az "ON" gombot háromszor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



3


A lámpák 3-szor felvillannak lassan párosítást jelent sikeresen megtörténik.



Az összekapcsolás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket.

(Megjegyzés: A linkelt fény nem tud újra hivatkozni)

Párosítás Megszüntetése




or SET

1


Kapcsolja le a lámpát, 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Párosítás/
Párosítás
megszüntetése



2

Nyomja meg röviden az "ON" gombot 5-ször 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



3

A lámpák 10-szer felvillannak gyorsan azt jelenti, hogy a leválasztás sikeresen megtörtént.



A párosítás megszüntetése nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket.

(Megjegyzés: A Light nem párosult, ezért nem kell megszüntetni a párosítást)

Állítsa be a kimeneti módot

Állítsa be a megfelelő kimeneti módot a lámpák jellemzői alapján

Beállítási mód: Nyomja meg folyamatosan a "SET" gombot a kimeneti mód váltásához (figyelem: 3 másodpercen belül működés nélkül kijelentkezik)

Kimeneti mód lap (a kimeneti mód megerősítése a jelző színe alapján)

Jelző színe	Piros fény	Zöld fény	Kék fény
Kimenet	RGB	RGBW	RGB+CCT

Dinamikus üzemmód táblázat kiválasztása (csak távirányítóhoz)

Válassza ki az 1. dinamikus mód táblázatot:

Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden az "S+" gombot 5-ször gyorsan, amíg a kék fény 3-szor lassan fel nem villan, a statikus mód sikeresen aktiválva van.

Válassza ki a dinamikus mód 2. táblázatát:

Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden az "S-" gombot 5-ször gyorsan, amíg a sárga fény 3-szor lassan fel nem villan, a statikus üzemmód sikeresen aktiválva van.

Dinamikus üzemmód táblázat 1 (alapértelmezett)

Szám	Dinamikus Mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	Mardi Gras	Állítható
2	Automatikus színváltás	
3	Sam	
4	Drágakő	
5	Szürkület	
6	amerikai	
7	Kövér kedd	
8	Fél	
9	Lassú Color Splash	

Dinamikus üzemmód táblázat 2 (kézi váltás)

Szám	Dinamikus Mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	Hét szín fokozatosan változik	Állítható
2	Fehér fény Fokozatos változás	
3	RGB fokozatos változás	
4	Hét szín változatható	
5	Ugrás véletlenszerűen váltani	
6	Piros fény fokozatos változása +3-szor felvillan	
7	Zöld fény fokozatos változás +3-szor felvillan	
8	A kék fény fokozatos változása +3-szor felvillan	
9	A fehér fény fokozatos változása +3-szor felvillan	

PWM nagyfrekvenciás / alacsony frekvenciájú kapcsolás (csak távirányítóhoz)

Váltás magas frekvenciára:

Nyomja meg az **"OFF"** gombot 1-szer három másodpercen belül, majd nyomja meg az **"ON"** gombot 5-ször. Sikeres aktiválás, ha a led lámpa 2-szer gyorsan felvillan.

Váltás alacsony frekvenciára:

Nyomja meg az **"ON"** gombot 1-szer három másodpercen belül, majd nyomja meg az **"OFF"** gombot 5-ször. Sikeres aktiválás, ha a led lámpa 2-szer lassan felvillan.

Automata sebességváltó és szinkronizálás (csak távirányítóhoz)

Távjel automatikus átvitel

Egy lámpa képes továbbítani a távirányító jeleit egy másik lámpára 30 méteren belül, amíg 30 méteren belül van egy lámpa, a távirányító távolsága korlátlan lehet.

Dinamikus módok automatikus szinkronizálása

A több lámpa szinkronizálható, ha ugyanabban a dinamikus módban vannak, és ugyanazzal a távirányítóval vannak összekapcsolva (az egyes lámpák közötti távolság 30 méteren belül van)



A Ne zavarjanak mód be- és kikapcsolása (alapértelmezés szerint BE)

Kapcsolja be a "Ne zavarjanak" funkciót (az energiatakarékosság érdekében gyakori áramkimaradásokkal rendelkező területeken)

A Ne zavarjanak mód bekapcsolása:

Nyomja meg röviden az "OFF" gombot háromszor 3 másodpercen belül, majd nyomja meg röviden az "ON" gombot háromszor. A lámpa 4-szer felvilágít, jelezve a sikert.

Megjegyzés: Ha a lámpát áramkimaradás után újra bekapcsolják, állapota (világítás be vagy ki) ugyanaz marad, mint az áramszünet előtt.

A Ne zavarjanak mód kikapcsolása:

Nyomja meg röviden az "ON" gombot háromszor 3 másodpercen belül, majd nyomja meg röviden az "OFF" gombot háromszor. A lámpa 4-szer lassan felvilágít, jelezve a sikeres leállítását.

Megjegyzés: Ha a lámpát áramkimaradás után újra bekapcsolják, az állapota alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Figyelem

1. Üzembe helyezés előtt kapcsolja ki az áramellátást.
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik a készülék követelményeivel.
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem szakértő, különben megsérül.
4. Kérjük, ne használja a lámpát olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolságot súlyosan befolyásolja.

Made in China



A távirányító és a vezérlő nem tud nedves környezetben használatos.