

50W RGB+CCT slimme LED-tuinlamp (2,4 GHz)

Modelnr.: FUTC12

Producteigenschap



- 16 miljoen kleuren
- Dimbaar RGB/CCT/Helderheid, CCT-bereik 2700K-6500K
- 2.4G draadloze transmissietechnologie
- Maximaal 1 lamp werkt met 12 2.4G RF-afstandsbedieningen (bedieningsafstand 30 m)
- 18 dynamische modi met sprongen en geleidelijke verandering (werkt alleen met 2.4G RF-afstandsbediening)
- Automatisch doorsturen: Stuurt het afstandsbedieningssignaal automatisch door naar een andere masterbox, waardoor de afstandsbedieningsafstand oneindig is
- Heeft een DND-functie, meestal gebruikt in gebieden met stroomuitval en bespaart energie
- Ondersteunt bediening via de TUYA SMART app (2.4G gateway vereist)
- Ondersteunt spraakbediening van derden zoals Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu en Xiaomi



Productparameter


Productnaam:	RGB+CCT slimme LED-tuinlamp	IP-classificatie:	IP65
Modelnr.:	FUTC12	Werktemperatuur:	-10~40°C
Ingangsspanning:	AC100~240V 50/60Hz	Verlichtingsafstand:	>20M
Vermogen:	50W	Dimniveau:	4096
Powerfactor:	> 0.9	Dimbereik:	0.1-100%
CRI:	> 80	Dimcurve:	logaritme
Kleurtemperatuur:	2700~6500K	EMC-norm (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Lichtstroom:	4600LM	Beveiligingsstandaard (LVD):	EN 62560:2012+A1; 2015+A11:2019
Lichtrendement:	92LM/W	Radioapparatuur (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Stralingshoek:	15°	Certificering:	CE, EMC, LVD, RED
Protocol:	2.4GHz RF		
Bedieningsafstand:	30M		

Dimensie

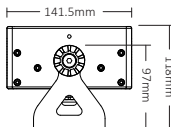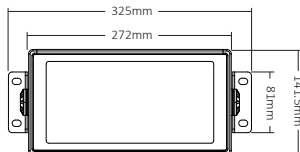

Installatietips

Lees de instructies aandachtig door voordat u het installeert. U kunt contact opnemen met ons servicecentrum als er technische problemen zijn.

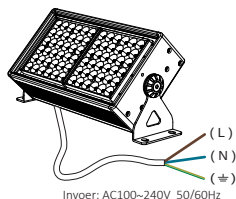

Voor schijnwerpers is een waterdichte connector vereist (Apart verkrijgbaar)

De lichtbron kan niet worden vervangen. Koop een nieuwe lamp als de levensduur van de lamp is overschreden.

Automatisch doorsturen en automatische synchronisatie

Automatisch doorsturen van afstandsbedieningssignalen

Het door de host ontvangen afstandsbedieningssignaal wordt doorgestuurd naar een andere host binnen 30 m, waardoor de bedieningsafstand oneindig is.


Dynamische modus autosynchronisatie

In dezelfde dynamische modus worden de lampen automatisch gesynchroniseerd, zodat de dynamische effecten altijd consistent zijn.



Link/Ontkoppelen

Link De lamp moet met de afstandsbediening worden verbonden voordat hij kan worden gebruikt

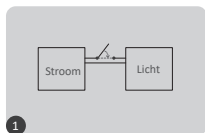

1 Doe het licht 10 seconden uit en zet het weer aan



2 druk binnen 3 seconden 3 keer kort op " | "




3 de link is klaar zodra het lampje 3 keer langzaam knippert



De koppeling is mislukt als het lampje niet knippert. Herhaal de bovenstaande stappen. (Let op: u kunt niet opnieuw koppelen als de externe verbinding al is voltooid.)

Ontkoppelen:

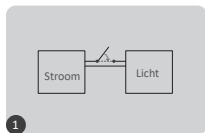

1 licht 10 seconden uitzetten en weer aanzetten



2 druk binnen 3 seconden 5 keer kort op " | "



3 de link is klaar zodra het lampje 10 keer snel knippert



Het ontkoppelen is mislukt als het lampje niet knippert. Herhaal de bovenstaande stappen (Let op: het is niet nodig om te ontkoppelen als het lampje nooit is gekoppeld).

Compatibele afstandsbediening (apart verkrijgbaar)



B8



B0



B3 / B3-B / T3



B4 / B4-B / T4



S2-B / S2-W
S2-G



S2W+



S1W+



FUT100



FUT089
FUT089-B



C5



FUT092
FUT092-B



FUT088



FUT096
FUT096-B



WL-Box1



FUTD01

Dynamische modustabeselectie

Selecteer dynamische modus tabel 1: Terwijl het licht in de statische modus staat, drukt u kort 5 keer snel op de knop **"S+"** totdat het blauwe lampje 3 keer langzaam knippert.

Selecteer dynamische modus tabel 2: Terwijl het licht in de statische modus staat, drukt u snel 5 keer kort op de knop **"S-"** totdat het gele lampje 3 keer langzaam knippert.

Dynamische modus tabel 1 (standaard)

Nummer	Dynamische modus	Helderheid / Verdadiging / Snelheid
1	Mardi Gras	Verstelbaar
2	Automatische kleurverandering	
3	Sam	
4	Edelsteen	
5	Twilight	
6	Amerikaans	
7	Vette Dinsdag	
8	Feest	
9	Slow Color Splash	

Dynamische modus tabel 2 (handmatig schakelen is noodzakelijk)

Nummer	Dynamische modus	Helderheid / Verdadiging / Snelheid
1	Kleuren veranderen geleidelijk	Verstelbaar
2	Wit licht Geleidelijke verandering	
3	RGB geleidelijke verandering	
4	Zeven kleuren springen om te veranderen	
5	Spring om willekeurig te veranderen	
6	Rood licht verandert geleidelijk +3 keer knippen	
7	Groen licht verandert geleidelijk +3 keer knippen	
8	Geleidelijke verandering van blauw licht +3 keer flitsen	
9	Geleidelijke verandering van wit licht +3 keer flitsen	

DND-modus AAN/UIT (fabrieksinstelling is AAN)

Niet storen inschakelen:

Druk binnen 3 seconden 3 keer kort op "OFF" en druk vervolgens 3 keer kort op "ON". De DND-modus wordt geactiveerd als het lampje 4 keer snel knippert.


Let op: De status van het lampje (AAN of UIT) is hetzelfde als bij het in- of uitschakelen van de netspanning.

Niet storen uitschakelen

Druk binnen 3 seconden 3 keer kort op "AAN" en druk vervolgens 3 keer kort op "UIT". De DND-modus wordt uitgeschakeld als het lampje 4 keer langzaam knippert.

Let op: Het lampje brandt altijd als de netspanning wordt in- of uitgeschakeld.

Verbindingsschema

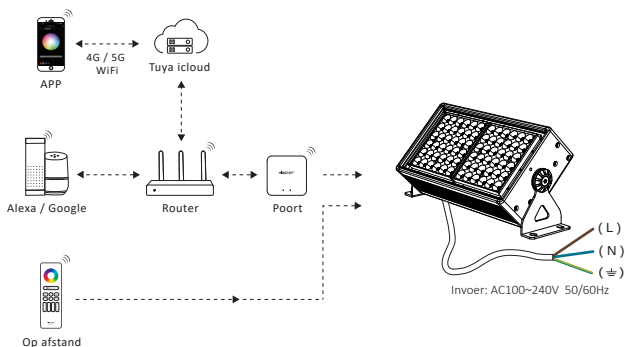

Aandacht

1. Zorg ervoor dat de spanning, N en L correct zijn aangesloten. Verkeerde bedrading kan de lamp beschadigen.
2. Schakel de netspanning uit voordat u de kabel aansluit en zorg ervoor dat er geen problemen zijn zoals kortsluiting.
3. Haal het apparaat niet uit elkaar als u geen expert bent.
4. Gebruik het apparaat niet in de buurt van magnetische of metalen oppervlakken. Dit beïnvloedt het signaal en verkleint de afstand.



Made in China