

## 2-Draads Besturingshost (2.4GHz)

Model: HTR5



### Functies

- Alleen te gebruiken met RGB/RGBW/RGB+CCT-slavelampen
- 16 miljoen kleuren instelbaar, verzadiging instelbaar, kleurtemperatuur instelbaar
- 4096 niveaus soepel dimmen, minimale helderheid 0.1%, dimbereik 0.1% -100%
- Eén host kan worden gekoppeld aan maximaal 12 afstandsbedieningen (bedieningsafstand 30m)
- Automatisch doorsturen: stuur het signaal van de afstandsbediening automatisch door naar een andere host, waardoor de afstand van de afstandsbediening oneindig wordt
- Automatische synchronisatie: dezelfde dynamische modus wordt automatisch gesynchroniseerd, zodat de dynamische effecten altijd consistent zijn
- Ondersteunt de modus Niet storen, geschikt voor gebieden met frequente stroomuitval om elektriciteit te besparen
- Ondersteunt "Tuya Smart" APP-bediening (vereist 2.4G-gateway)
- Ondersteuning Alexa, Google Assistant, Yandex Alice (vereist 2.4G gateway)
- Ondersteunt DMX512-besturing (vereist DMX512 LED-zender)




### Parameters

Product Naam:	2-Draads Besturingshost (2.4GHz)	Dim Niveau:	Niveau 4096
Model Nr.:	HTR5	Dim Bereik:	0.1%-100%
Ingangsspanning:	DC24V	Dim Curve:	Logarithmic
Uitgangsstroom:	Max 10A	EMC Standaard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Uitgangsvermogen:	240W	Veiligheidsnorm (LVD):	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-11:2001+A1:2019
Uitvoer Type:	Constante Uitgangsspanning	Radioapparatuur (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Ingangssignaal:	2.4GHz RF	Certificering:	CE, EMC, LVD, RED
Afstandsbediening afstand:	30m	Garantie:	5 Jaar
IP-Tarief:	IP20		
Werk Temp.:	-10~40°C		

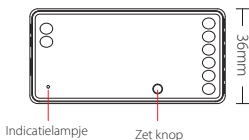


## Verbinding Diagram

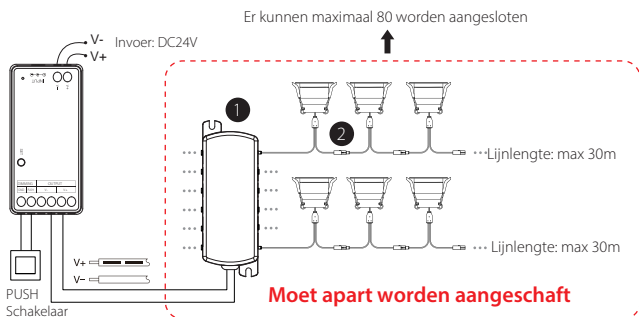

1 Dupont Aansluitdoos  
(Model: DS2-12C)

2 3W RGBW-Spot (Ondergeschikte Lamp)  
(Model: HSP3)

## Toepassing Diagram

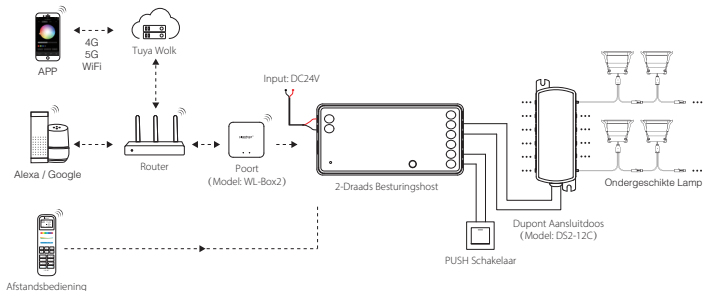

## PUSH Schakelaar Dimmen

### Druk kort op de "PUSH Schakelaar"

Schakel lampen aan of uit.

### Druk lang op de "PUSH Schakelaar"

Pas het lichthelderheidsniveau soepel aan.

## Compatibel Met de Volgende Afstandsbedieningen (Moeten Apart Worden Aangeschaft)



FUT100



FUT089  
FUT089-B



C5



FUT092  
FUT092-B



FUT088



FUT096  
FUT096-B



BB



B0



B3 / B3-B / T3



B4 / B4-B / T4



S2-B / S2-W  
S2-G



S2W+




S1W+



WL-Box2

## Instructies Voor de Afstandsbediening

### 1). Codering Instructies

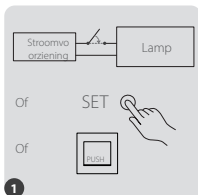

1

Schakel het apparaat uit en schakel het na 10 seconden weer in, druk één keer op de "SET"-knop of schakel het licht in via de PUSH-schakelaar.



2

Druk binnen 3 seconden 3 keer kort op de "I"-toets.




3

Het lampje knippert langzaam 3 keer, wat aangeeft dat het matchen van de code succesvol is.



Als het lampje niet langzaam knippert en de codebinding is mislukt, voert u de bovenstaande stappen opnieuw uit. (Opmerking: Reeds gecodeerde lampen kunnen niet opnieuw worden gecodeerd).

## 2). Instructies Voor Het Wissen Van Codes

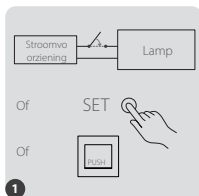

Schakel het apparaat uit en schakel het na 10 seconden weer in, druk één keer op de "SET"-knop of schakel het licht in via de PUSH-schakelaar.



Druk binnen 3 seconden 5 keer kort op de "I"-toets.



Het lampje knippert 10 keer snel, wat aangeeft dat de code succesvol is gewist.



Als het lampje niet snel knippert en het wissen van de code is mislukt, voer dan de bovenstaande stappen opnieuw uit. (Opmerking: het is niet nodig om de code te wissen voor lampen die niet gecodeerd zijn).

## 3). Automatisch Doorsturen & Automatische Synchronisatie

### Afstandsbediening Signaal Automatisch Doorsturen

Het afstandsbediening signaal dat door de host wordt ontvangen, wordt binnen 30 meter doorgestuurd naar een andere host, waardoor de bedieningsafstand oneindig is.



Automatisch Doorsturen & Automatische Synchronisatie



### Automatische Synchronisatie in Dynamische Modus

In dezelfde dynamische modus worden de lampen automatisch gesynchroniseerd, zodat de dynamische effecten altijd consistent zijn.

## 4). De Modus Niet Storen In- en Uitschakelen (Standaard Ingeschakeld)

Schakel de Modus 'Niet Storen' in (Van Toepassing Op Gebieden Met Frequente Stroomstoringen Om Energie Te Besparen)

### Schakel De Modus Niet Storen in:

Druk binnen 3 seconden 3 keer kort op de knop "OFF" en druk vervolgens 3 keer kort op de knop "ON". Het lampje knippert 4 keer om een succesvolle activering aan te geven.

**Kennisgeving:** Wanneer de lamp na een stroomstoring weer wordt ingeschakeld, blijft de status (verlichting aan of uit) dezelfde als vóór de stroomstoring.

### Schakel De Modus Niet Storen uit:

Druk binnen 3 seconden drie keer kort op de knop "ON" en druk vervolgens drie keer kort op de knop "OFF". Het lampje knippert vier keer langzaam om aan te geven dat het uitschakelen is gelukt.

**Kennisgeving:** Wanneer de lamp na een stroomstoring weer wordt ingeschakeld, is de status standaard ingeschakeld.

## Kennisgeving

1. Schakel bij installatie van het apparaat de stroom uit om de veiligheid te garanderen.
2. Controleer of de ingangsspanning overeenkomt met die van het apparaat.
3. Niet-professionele gebruikers mogen het apparaat niet rechtstreeks demonteren, anders kan het apparaat beschadigd raken.
4. Gebruik het apparaat niet in de buurt van grote metalen oppervlakken of gebieden met sterke elektromagnetische golven, anders wordt de afstand van de afstandsbediening ernstig beïnvloed.



Gemaakt in China