

2 vezetékes 2 az 1-ben LED vezérlő (WiFi + 2,4G)

Modell: LC2-WR

Jellemzők

- Színhőmérséklet, fényerő szabályozható
- Biológiai ritmus és zenei ritmus
- Nyomós tompítás
- 4096 fokozatú sima fényerő, mini fényerő 0,1%, fényerő tartomány 0,1%-100%
- Egy vezérlő legfeljebb 12 db távirányítót támogat (vezérlési távolság 30 m)
- Automatikus átvitel: automatikusan továbbítja a jelet egy másiknak, és növelje a korlátlan vezérlési távolságot
- Automatikus szinkronizálás: a dinamikus mód minden eszközi tartani
- Támogatja a DND módot, és általában áramkimaradás esetén használatos az energiatakarékosság érdekében
- Támogatja a „TUYA SMART” APP vezérlését
- Támogassa az Alexát, a Google Asszisztenst, a Yandex Alice-t



Paraméterek

Termék neve: 2 vezetékes 2 az 1-ben LED vezérlő

Modellszám: LC2-WR

Bemeneti feszültség: DC12~48V

Kimeneti áram: Max 10A

Kimeneti teljesítmény: 120W~480W

Kimenet típusa: Állandó feszültség

Jegyzőkönyv: WiFi+2.4GHz RF

RF távirányító távolsága: 30m

IP arány: IP20

Munkahőmérséklet: -10~40°C

Tompítási szint: 4096 levels

Tompítási tartomány: 0.1%-100%

Dimming Curve: Logaritmus



EMC szabvány (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

Biztonsági szabvány (LVD): EN 61347-1:2015+A1:2021
EN 61347-2-11:2001+A1:2019

Rádióberendezés (PIROS): ETSI EN 300 440 V2.2.1


Tanúsítvány: CE, EMC, LVD, RED

Garancia: 5 év

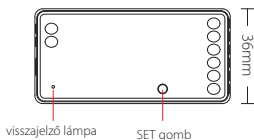


Csatlakozási diagram


Input: DC12V~48V

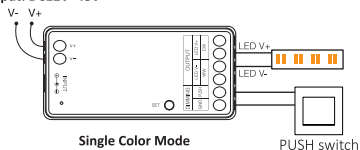

Input: DC12V~48V

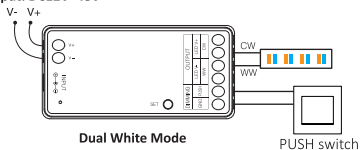

Alkalmazási diagram

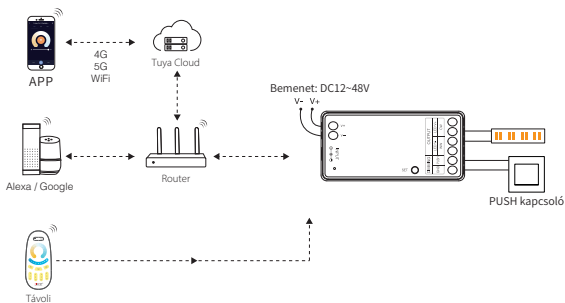

PUSH Switch Dimming

Röviden nyomja meg a "PUSH kapcsolót"

Kapcsolja be vagy ki a lámpákat.

Nyomja meg hosszan a "PUSH kapcsolót"

Állítsa be a fényerőt.

Állítsa be a kimeneti módot

Állítsa be a megfelelő kimeneti módot a lámpák jellemzői alapján

Beállítási mód: Nyomja meg folyamatosan a "SET" gombot a kimeneti mód váltásához (figyelem: 3 másodpercen belül működés nélkül kijelentkezik)

Kimeneti mód lap (a kimeneti mód megerősítése a jelző színe alapján)

Jelző színe	Piros fény	Zöld fény
Kimenet	Egyszínű mód	Kettős fehér mód

Ezekkel a 2.4G RF távirányítókkal kompatibilis (Külön vásárolva)



FUT094



FUT006



FUT007



FUT087/ FUT087-B



S1-B / S1-W
S1-G



B1/ B1-B/ T1



B2/ T2



K1/ K1-B



K2/ K2-B



K3



C1




C3



Y2

2.4G RF távirányító utasítás


Útmutató a kód összekapcsolásához

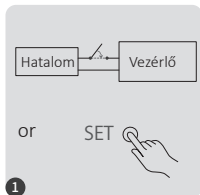

Kapcsolja ki 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg egyszer röviden a „SET” gombot



Nyomja meg röviden az „I” gombot háromszor 3 másodpercen belül.

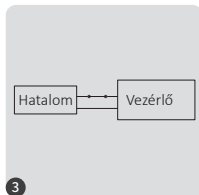


A lámpák 3-szor felvillannak lassan linkelést jelent sikeresen megtörténik.



Az összekapcsolás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A linkelt fény nem tud újra hívkozni)


Útmutató a kód leválasztásához

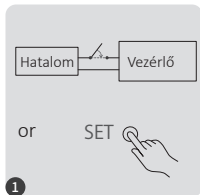

Kapcsolja ki 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg egyszer röviden a „SET” gombot



Nyomja meg röviden az „I” gombot 5-ször 3 másodpercen belül.

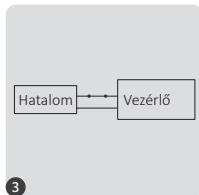

A lámpák 10-szer felvillannak gyorsan azt jelenti, hogy a leválasztás sikeresen megtörtént.




A leválasztás nem sikerült, ha a fény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a Light nem kapcsolódott, ezért nem kell leválasztani)

Automata sebességváltó

Távjel automatikus továbbítása

Egy lámpa képes továbbítani a jeleket a távirányítóról egy másik lámpára 30 méteren belül, amíg 30 méteren belül van egy lámpa, a távirányító távolsága korlátlan lehet.

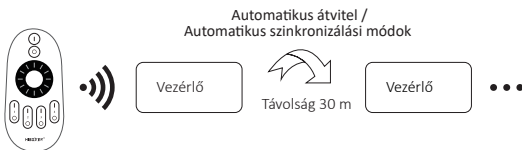

„A Ne zavarjanak” mód aktiválódik és leáll (alapértelmezett aktiválva)

Kapcsolja be a „Ne zavarjanak” módot (széles körben használható azokon a területeken, ahol gyakran van áramszünet az energiatakarékosság érdekében)

2.4G RF Remote be- és kikapcsolási utasítás

Kapcsolja be a „Ne zavarjanak” módot:

Nyomja meg az „OFF” gombot háromszor három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az „ON” gombot. Sikeres aktiválás, ha a LED lámpa négyszer gyorsan felvillan.

Figyelem: A Ne zavarjanak mód be van kapcsolva

1. Amikor a lámpa KI állapotban van (például: Használja az alkalmazást vagy a távirányítót a világítás kikapcsolásához)

A lámpa KI állapotú, ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja.

(A felhasználónak kétszer ki- és be kell kapcsolnia a világítás aktiválásához, vagy az APP/távirányítót kell használnia a fény aktiválásához)

2. Amikor a lámpa BE állapotú

A lámpa BE állapotú, ha egyszer ki- és bekapcsolja.

Kapcsolja ki a „Ne zavarjanak” módot:

Nyomja meg az „ON” gombot háromszor három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az „OFF” gombot, sikeresen zárja be, ha a led lámpa négyszer lassan felvillan.

Figyelem: A lámpa mindig „BE” állapotú lesz, ha be- és kikapcsolja az áramellátást, miután a felhasználó bezárta a „Ne zavarjanak” módot.

**Az alkalmazás be- és kikapcsolása „Ne zavarjanak” mód utasításai
(Részletekért tekintse meg az Alkalmazásvezérlő kézikönyv 3. pontját)**

Okostelefon APP vezérlési utasítás

Hálózati konfiguráció **(Nem támogatja az 5G routert)**

1. Töltse le és telepítse a [Tuya Smart] alkalmazást



Keresse meg a [Tuya Smart] kifejezést az Apple vagy a Google Store-ban, vagy olvassa be a következő QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Kérjük, nyissa meg az alkalmazást, kattintson a "Regisztráció" gombra a fiók létrehozásához az első használat során, és jelentkezzen be közvetlenül, ha már rendelkezik fiókkal.






2. Hálózati konfiguráció

- (1) Csatlakoztassa a vezérlőt a tápegységhez.
- (2) Ellenőrizze, hogy a jelzőlámpa gyorsan villog (másodpercenként 2 villanás), Ha a jelzőfény nincs gyorsan villogó állapotban, kétféleképpen léphet be:
 - Nyomja meg hosszan a "SET" gombot, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
 - Kapcsolja ki és be a vezérlőt 6 alkalommal.
- (3) Csatlakoztassa a telefont az otthoni WiFi hálózathoz a 2,4 GHz-es frekvencián.
- (4) Nyissa meg az alkalmazás kezdőlapját, és kattintson a „+” gombra az oldal jobb felső sarkában.
- (5) Kattintson a "Világítás" elemre az oldal bal oldalán, majd kattintson a "Fényforrás (BLE+Wi-Fi)" elemre.
- (6) Kövesse az alkalmazás utasításait a konfiguráció befejezéséhez.

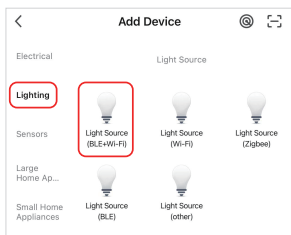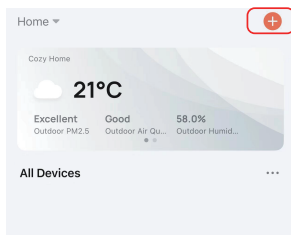

Az alkalmazás be- és kikapcsolja a „Ne zavarjanak” módot (alapértelmezetten aktiválva)


Kattintson a beállítandó lámpára vagy a csoportvezérlésre--- kattintson a "Tovább" gombra--- kattintson a "Bekapcsolási viselkedés" gombra--- kapcsolja be vagy ki

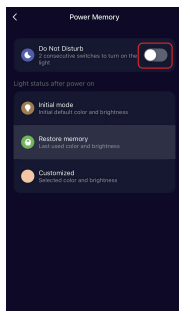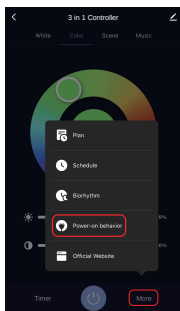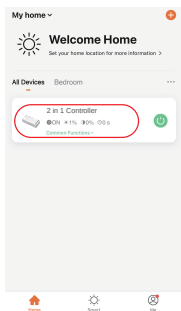

Alexa hangvezérlési utasítás

Adja hozzá az eszközt a **[Tuya Smart]** alkalmazáshoz, majd kezdje el a következő lépéseket


- 1). Nyissa meg az Alexa alkalmazást
- 2). Kattintson a „Tovább” gombra a jobb alsó sarokban
- 3). Kattintson a „Készségek és játékok” elemre

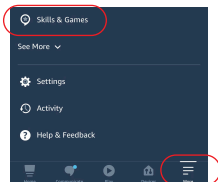

- 4). Kattintson a „Q” ikonra a jobb felső sarokban
- 5). Írja be a „Smart life” szót, és keressen




- 6). Kattintson a „Smart Life” készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához

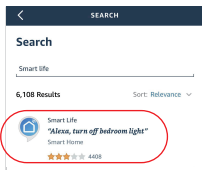


Google Home hangvezérlési utasítás

Kérjük, adja hozzá az eszközt **[Tuya Smart]** alkalmazást, majd kezdje el a lépéseket


- 1). Nyissa meg a Google Home alkalmazást
- 2). Kattintson a „+” jelre a bal felső sarokban

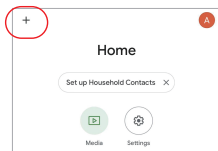


- 3). Kattintson az „Eszköz beállítása” elemre

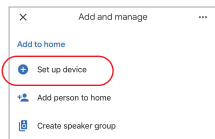

- 4). Kattintson a „Működik a Google-lal” lehetőségre

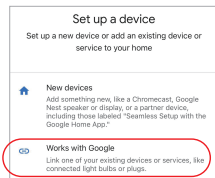

- 5). Kattintson a „Q” ikonra a jobb felső sarokban
- 6). Írja be a „Smart life” szót, és keresse
- 7). Kattintson a „Smart Life” készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához

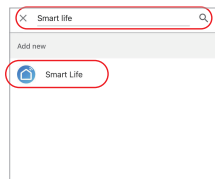

Figyelem

1. Kérjük, a telepítés előtt kapcsolja ki az áramellátást.
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik a készülék követelményeivel.
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem szakértő, különben megsérül.
4. Kérjük, ne használja a lámpát olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolságot súlyosan befolyásolja.



Made in China