

9W RGB+CCT磁吸吊灯

型号:MC5-09B-RF

产品特点


- 9W, 2700~6500K, CRI>90, 400LM, RGB+色温、亮度可调
- 24°发光角, 深防眩光学设计, 中心光强度高
- 4096级 平滑调光, 最低亮度0.1%
- 控制距离:30m, 支持匹配多个灯具, 可同时对多个灯具进行控制
- 自动转发: 自动将遥控信号转发到另一个灯具, 使遥控距离无限远
- 自动同步: 同一动态模式, 灯具之间会自动同步, 使动效始终保持一致
- 支持勿扰模式设置, 适合常停电的地区, 以节约用电
- 支持“涂鸦智能”APP控制 (需要2.4G网关)
- 支持Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, 天猫精灵, 百度小度, 小米小爱 (需要2.4G网关)
- 低压48V, 磁吸安装



产品参数

产品名称:	RGB+CCT磁吸吊灯	防水等级:	IP20
型号:	MC5-09B-RF	工作温度:	-10~40°C
输入电压:	DC48V	调光等级:	4096
功率:	9W	调光范围:	0.1~100%
显色指数:	>90	调光曲线:	对数
色温:	2700~6500K	EMC标准 (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
光通量:	400LM	安全标准 (LVD):	ET IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-2: 2012 EN IEC 62031:2020+A11:2021 EN 62498:2015+A1:2022
光效:	45LM/W	无线电设备 (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
发光角度:	24°	认证:	CE、EMC、LVD、RED
通讯协议:	2.4GHz RF		
控制距离:	30米		

产品尺寸

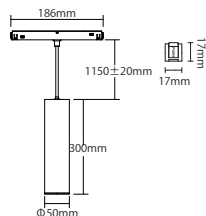


安装说明


使用本产品前, 请仔细阅读完整的使用说明书, 并保留以备日后参考。

如果您对技术问题有任何疑问, 请联系我们的客服。


1

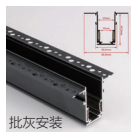

批灰安装

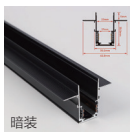


暗装

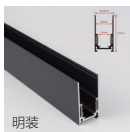

明装


先选择合适的20型磁吸轨道

2




关闭主电, 需确保主电源已经关闭

3 以批灰安装为例




选择适配的20型磁吸轨道,
将轨道安装好

4




安装上轨道并装好磁吸电源

5




在合适位置,
将吊灯灯安装到磁吸导轨上

6



安装完成后打开主电

7



打开开关, 检查产品是否正常工作

本灯具光源不可更换; 当光源达到使用寿命时, 应更换整个灯具。

自动转发&自动同步

遥控器信号自动转发

主机接收到的遥控信号会转发给30m内的另一个主机, 使控制距离无限远。

动态模式自动同步

同一动态模式, 灯具之间会自动同步, 使动效始终保持一致。



自动转发&自动同步



灯具




距离 30m

灯具



与灯具对码/清码说明


对码说明 注意：遥控器必须与灯具对码后，才能控制灯具。

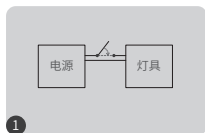

将灯具断电10秒后再开灯



灯亮3秒内短按遥控器“|”键3次

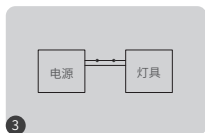


灯光慢闪 3 次表示对码成功



如果灯光无闪烁，则对码失败，请重新执行上述步骤。
(注意：已经对码的灯具，无法再次对码)。


清码说明

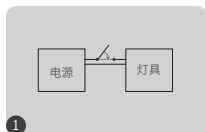

将灯具断电10秒后再开灯



灯亮3秒内短按遥控器“|”键5次

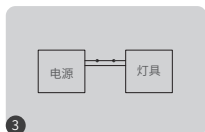

灯光快闪 10 次表示清码成功



如果灯光无闪烁，则清码失败，请重新执行上述步骤。
(注意：没有对码的灯具，不需要清码)。

兼容以下遥控器 (需另行购买)



B8



B0



B3 / B3-B / T3



B4 / B4-B / T4



S2-B / S2-W



S2W+



S1W+



FUT100



FUT089
FUT089-B



C5



FUT092
FUT092-B



FUT088



FUT096
FUT096-B



WL-Box1



FUTD01

动态模式表选择

选择动态模式表1:

在静态模式下,快速短按“S+”键5次,灯具蓝光慢闪3次,表示选择成功。

选择动态模式表2:

在静态模式下,快速短按“S-”键5次,灯具黄灯慢闪3次,表示选择成功。


动态模式表 1 (默认)

序号	动态模式	亮度 / 饱和度 / 速度
1	狂欢节	可调
2	自动变色	
3	山姆	
4	宝石	
5	迟暮	
6	美国	
7	油腻的星期二	
8	派对	
9	缓慢的颜色飞溅	

动态模式表2(需手动切换)


序号	动态模式	亮度 / 饱和度 / 速度
1	七色渐变	可调
2	白光渐变	
3	RGB 渐变	
4	七色跳变	
5	随机跳变	
6	红光渐变+爆闪3次	
7	绿光渐变+爆闪3次	
8	蓝光渐变+爆闪3次	
9	白光渐变+爆闪3次	

DMX512 LED发射器控制 (需单独购买)

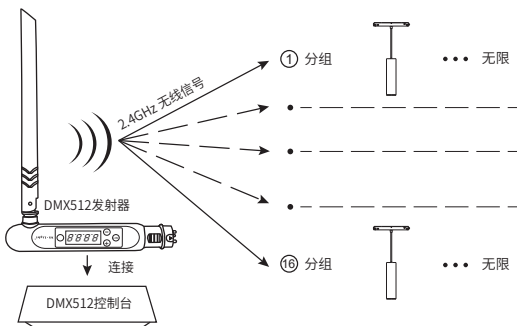


与DMX512 LED发射器对码/清码


- 按DMX512发射器上的“+”或“-”选择的区域(例如：“CH12”表示区域12)



2



3



4

对码

断电10秒钟后,再上电

当灯具指示灯点亮时,在3秒钟内短按“SET”3次

灯光慢闪3次,表示连接成功

清码

将驱动断电10秒钟后,再上电

当灯具指示灯点亮时,在3秒钟内短按“SET”5次

灯光快闪10次,表示清码成功

 如果对码或清码失败,请再次执行上述步骤。

勿扰模式开启和关闭 (默认开启)

开启“勿扰模式”(适用经常停电的地区,以节约能源)

开启勿扰模式:

3秒内短按“OFF”键3次,再短按“ON”键3次,灯光快闪4次表示开启成功。


注意: 灯具在断电后重新上电时,其状态(开灯或关灯)与断电前保持一致。

关闭勿扰模式

3秒内短按“ON”键3次,再短按“OFF”键3次,灯光慢闪4次表示关闭成功。

注意: 灯具在断电后重新上电时,其状态默认开灯。

连接示意图

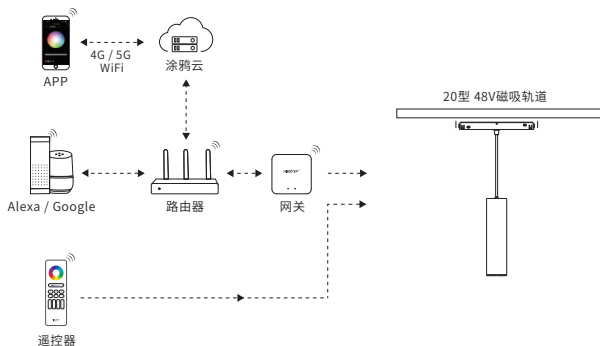

注意事项

1. 请确认电源电压与灯具匹配。
2. 接线前请关闭电源,在保连接正确且无短路后,再接通电源。
3. 非专业人士请勿自行拆卸灯具。
4. 请勿在大面积金属区域或强磁环境中使用,以免严重影响控制距离。



中国制造