

Mini egyszínű LED vezérlő (2.4GHz)

Modell sz.: MR2

Jellemzők

- Csatlakoztassa és játsszon, megkönnyítve a telepítést
- 4096 fokozatú sima fényerő, minimális fényerő 0,1%
- Tompítási tartomány 0,1-100%
- Egy vezérlő párosítható 12 távirányítóval (vezérlési távolság 30 m)
- Automatikus továbbítás: A távirányító jelének automatikus továbbítása ide egy másik vezérlő, ami végtelenné teszi a távirányító távolságát
- Tömögassa a ne zavarjanak mód beállítását, Alkalmas a gyakori területeken áramkimaradások az árammegtakarítás érdekében
- Támogatja a „Tuya Smart” alkalmazásvezérlést (2,4 GHz-es átjáró szükséges)
- Az Alexa, a Google Assistant, a Yandex Alice támogatása (2,4 GHz-es átjáró szükséges)



Paraméterek

Név: Mini 2 az 1-ben LED vezérlő (2.4GHz)

Modellszám.: MR2

Bemeneti feszültség: DC 12-24V

Kimeneti áram: Max 6A

Kimeneti teljesítmény: 72-144W

Kimenet típusa: Állandó feszültség

Vezérlő jel: 2.4GHz RF

Ellenőrzési távolság: 30m

IP Rate: IP20

Működési hőm.: -10~40°C

Tompítási szint: 4096 levels

Tompítási tartomány: 0.1%-100%

Tompítási görbe: Logaritmikus



EMC szabvány (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

Biztonsági szabvány (LVD): EN 61347-1:2015+A1:2021
EN 61347-2-11:2001+A1:2019


Rádióberendezés (RED): ETSI EN 300 440 V2.2.1

Tanúsítvány: CE, EMC, LVD, RED


Garancia: 5 Years




Csatlakozási diagram

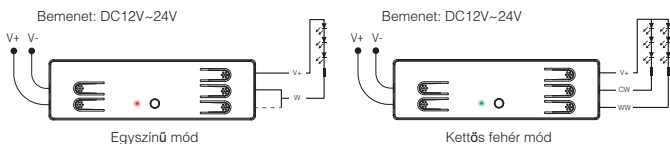

Alkalmazási diagram

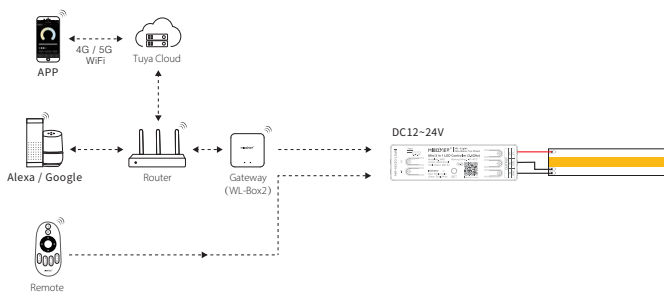


Távírányítóval kompatibilis (külön kell megvásárolni)

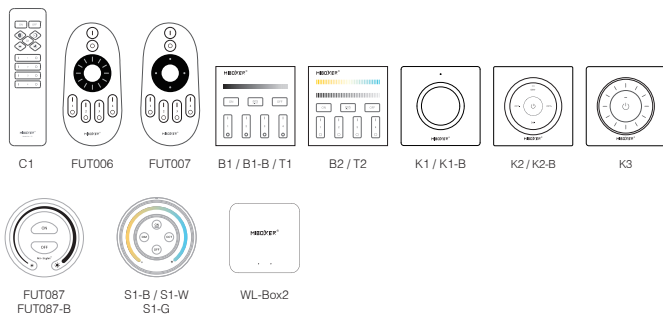

Távírányító utasítások

1). Útmutató a kód összekapcsolásához

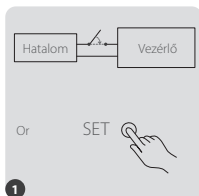

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra 10 másodperc elteltével, vagy nyomja meg egyszer a "SET" gombot, vagy kapcsolja be a lámpát a PUSH kapcsolóval.



Nyomja meg röviden az "I" gombot háromszor 3 másodpercen belül.




A lámpa lassan háromszor felvillan, jelezve a sikeres összekapcsolást.




Ha a lámpa nem villog lassan, akkor a kódötés nem sikerült, kérjük, hajtsa végre újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A már kódolt lámpákat nem lehet újra kódolni).

2). Útmutató a kód leválasztásához

Módszer1:

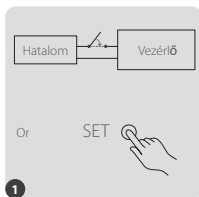

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra 10 másodperc elteltével, vagy nyomja meg egyszer a "SET" gombot, vagy kapcsolja be a lámpát a PUSH kapcsolóval.

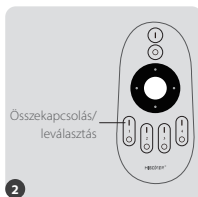

Nyomja meg röviden az "I" gombot 5-ször 3 másodpercen belül.



A lámpa 10-szer gyorsan felvillan, jelezve a sikeres leválasztást



Ha a lámpa nem villog gyorsan, a kapcsolat leválasztása nem sikerült, hajtsa végre újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A nem kódolt lámpák esetében nincs szükség szétválasztásra).

Módszer 2:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "SET" gombot 5 másodpercig, a lámpa 10-szer felvillan, és a kód sikeresen törlődik.

3). Automatikus továbbitás

Távírányító jelének automatikus továbbitása

A vezérlő által kapott távírányító jele 30 méteren belül egy másik vezérlőhöz kerül továbbitásra, így a vezérlési távolság végtelen.



4). A Ne zavarjanak mód be- és kikapcsolása (alapértelmezés szerint BE)

Kapcsolja be a „Ne zavarjanak” funkciót (az energiatakarékosság érdekében gyakori áramkimaradásokkal rendelkező területeken)

A Ne zavarjanak mód bekapcsolása:

Nyomja meg röviden az „OFF” gombot háromszor 3 másodpercen belül, majd nyomja meg röviden az „ON” gombot háromszor. A lámpa 4-szer felvillan, jelezve a sikert.

Jegyzet: Ha a lámpát áramkimaradás után újra bekapcsolják, állapota (világítás be vagy ki) ugyanaz marad, mint az áramszünet előtt.

A Ne zavarjanak mód kikapcsolása:

Nyomja meg röviden az „ON” gombot háromszor 3 másodpercen belül, majd nyomja meg röviden az „OFF” gombot háromszor. A lámpa 4-szer lassan felvillan, jelezve a sikeres leállítását.

Jegyzet: Ha a lámpát áramkimaradás után újra bekapcsolják, az állapota alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

5). PWM nagyfrekvenciás / alacsony frekvenciájú kapcsolás

Váltás magas frekvenciára:

Nyomja meg az „OFF” gombot 1-szer három másodpercen belül, majd nyomja meg az „ON” gombot 5-ször. Sikeres aktiválás, ha a led lámpa 2-szer gyorsan felvillan.

Váltás alacsony frekvenciára:

Nyomja meg az „ON” gombot 1-szer három másodpercen belül, majd nyomja meg az „OFF” gombot 5-ször. Sikeres aktiválás, ha a led lámpa 2-szer lassan felvillan.

Értesítés

1. A készülék üzembe helyezésekor a biztonság érdekében kapcsolja ki az áramellátást.
2. Ellenőrizze, hogy a bemeneti feszültség megegyezik-e az eszközzel.
3. A nem hivatásos felhasználók közvetlenül nem szerelhetik szét a készüléket, különben a készülék megsérülhet.
4. Ne használja a készüléket nagy fémfelületek vagy erős elektromágneses hullámokkal rendelkező területek közelében, különben a távírányító távolsága súlyosan csökken.



Made in China