


SW2 2 az 1-ben LED vezérlő

Modellszám: SW2


Jellemzők

- Fényerő állítható
- Beépített 18 dinamikus mód ugrással, fokozatosan változó (csak 2,4G távirányítóhoz)
- Automatikus továbbítás: A távirányító jelének automatikus továbbítása egy másik vezérlőhöz, így a távirányító távolsága végtelen
- Automatikus szinkronizálás: Ugyanaz a dinamikus mód automatikusan szinkronizálódik, így a mód mindig konzisztens
- Rendelkezik DND funkcióval, általában áramkimaradás esetén használatos, és energiát takarít meg
- Támogatja a TUYA SMART alkalmazásvezérlést (nincs szükség 2,4 GHz-es átjáróra)
- Támogatja a harmadik féltől származó hangvezérlést, például az Alexát, a Google asszisztenst, a Yandex Alice-t, a Tmall Genie-t, a Baidu-t és a Xiaomi-t (nincs szükség 2,4 GHz-es átjáróra)

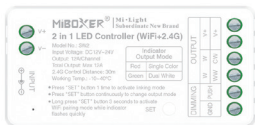


Paraméterek


Név: 2 az 1-ben LED vezérlő	Üzemi hőmérséklet:	-10~40 C
Modellszám: SW2	EMC szabvány (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Bemeneti feszültség: DC12~24V		
Kimeneti áram: 12A/ Egycsatornás	Biztonsági szabvány(LVD):	EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
Teljes kimenet: Max 12A		
Jegyzőkönyv: WIFI/ 2.4GHz RF	Rádióberendezés(RED):	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Ellenőrzési távolság: 30m	Tanúsítvány:	CE, EMC, LVD, RED
IP besorolás: IP20		



Csatlakozási diagram

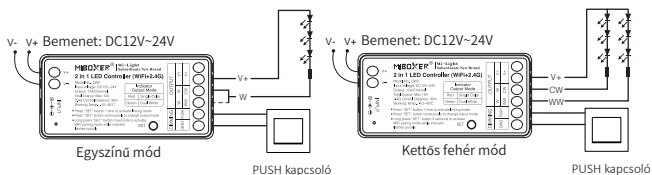

Alkalmazási diagram

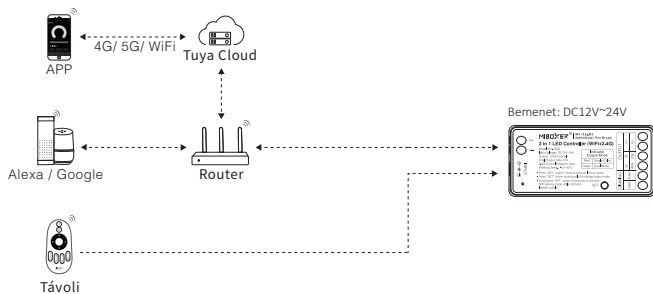

Állítsa be a kimeneti módot

Állítsa be a megfelelő kimeneti módot a lámpák jellemzői alapján
Beállítás módja: Nyomja meg folyamatosan a "SET" gombot a kimeneti mód váltásához
(figyelem: 3 másodpercen belül működés nélkül kijelentkezik)

Kimeneti mód lap (a kimeneti mód megerősítése a jelző színe alapján)

Jelző színe	Piros fény	Zöld fény
Kimenet	Egyszínű mód	Kettős fehér mód


PUSH tompítás

Röviden nyomja meg a PUSH kapcsolót:



Kapcsolja be/Ki a lámpát

Hosszan nyomja meg a PUSH kapcsolót:

- Fokozatmentes tompítási fényerő.
- Tartsa lenyomva, majd engedje fel az ujját, majd ismétlje meg a hosszan lenyomást a fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

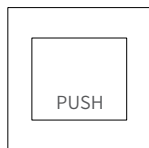


Ezekkel a 2.4G RF távirányítókkal kompatibilis (Külön vásárolva)

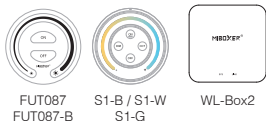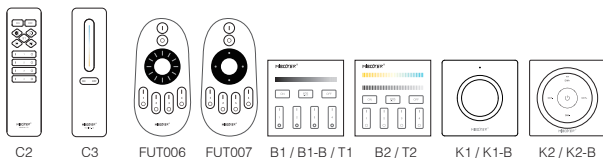

2.4G RF távirányító utasítás


1). A kód összekapcsolására vonatkozó utasítások

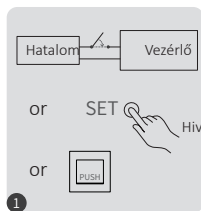

Kapcsolja ki 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg egyszer röviden a "SET" gombot, vagy kapcsolja be a lámpát a PUSH kapcsolóval



Nyomja meg röviden az „I” gombot háromszor 3 másodpercen belül.

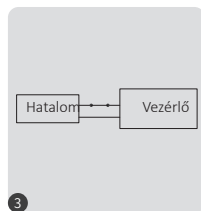


A jelzőfények 3-szor lassan felvillannak azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A linkelt fény nem tud újra hivatkozni)


2). Útmutató a kód leválasztásához

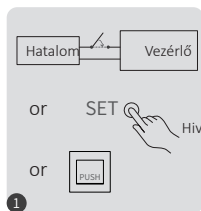

Kapcsolja ki 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg egyszer röviden a "SET" gombot, vagy kapcsolja be a lámpát a PUSH kapcsolóval



Nyomja meg röviden az „I” gombot 5-ször 3 másodpercen belül.

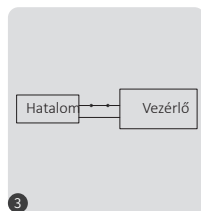

A jelzőfények 10-szer gyorsan felvillannak, azt jelenti, hogy a leválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a Light nem kapcsolódott, ezért nem kell leválasztani)

3). Automatikus átvitel (2,4G RF távoli jel)

A vezérlő automatikusan továbbíthat távjelzést egy másik lámpának, miközben a vezérlő közötti távolság 30 m, a távirányító távolsága korlátlan. (Figyelem: minden lámpát ugyanahhoz a távirányítóhoz kell csatlakoztatni)



4). PWM nagyfrekvenciás / alacsony frekvenciájú kapcsolás (csak távirányítóhoz)

Váltás magas frekvenciára:

Nyomja meg az „OFF” gombot 1-szer három másodpercen belül, majd nyomja meg az „ON” gombot 5-ször. Sikeres aktiválás, ha a led lámpa 2-szer gyorsan felvillan.

Váltás alacsony frekvenciára:

Nyomja meg az „ON” gombot 1-szer három másodpercen belül, majd nyomja meg az „OFF” gombot 5-ször. Sikeres aktiválás, ha a led lámpa 2-szer lassan felvillan.

5). A „Ne zavarjanak” mód aktiválódik és leáll (alapértelmezett aktiválva)

Kapcsolja be a „Ne zavarjanak” módot (széles körben használható azokon a területeken, ahol gyakran van áramszünet az energiatakarékosság érdekében)

2.4G RF Remote be- és kikapcsolási utasítás

Kapcsolja be a „Ne zavarjanak” módot:

Nyomja meg az „OFF” gombot háromszor három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az „ON” gombot. Sikeres aktiválás, ha a LED lámpa négyszer gyorsan felvillan.

Figyelem: A Ne zavarjanak mód be van kapcsolva

1. Ha a lámpa KI állapotban van (például: Használja az alkalmazást vagy a távirányítót a világítás kikapcsolásához).

A lámpa KI állapotú, ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja. **(A felhasználónak kétszer ki és be kell kapcsolnia a világítás aktiválásához, vagy az APP/távirányítót kell használnia a fény aktiválásához)**

2. Amikor a lámpa BE állapotú

A lámpa BE állapotú, ha egyszer ki- és bekapcsolja.

Kapcsolja ki a „Ne zavarjanak” módot:

Kapcsolja ki a „Ne zavarjanak” módot: Nyomja meg háromszor az „ON” gombot három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az „OFF” gombot, sikeresen bezárja, ha a led lámpa négyszer lassan felvillan.

Figyelem: A lámpa mindig „BE” állapotú lesz, ha be- és kikapcsolja az áramellátást, miután a felhasználó bezárta a „Ne zavarjanak” módot.

Az alkalmazás be- és kikapcsolása „Ne zavarjanak”

Okostelefon alkalmazás vezérlési utasítás

Hálózati konfiguráció (Nem támogatja az 5G routert)

1). Töltse le és telepítse a [Tuya Smart] alkalmazást



Keresse meg a [Tuya Smart] kifejezést az Apple vagy a Google Store-ban, vagy olvassa be a következő QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



Kérjük, nyissa meg az alkalmazást, kattintson a "Regisztráció" gombra a fiók létrehozásához az első használat során, és jelentkezzen be közvetlenül, ha már rendelkezik fiókkal.




2). Hálózati konfiguráció

- (1) Csatlakoztassa a vezérlőt a tápegységhez.
- (2) Ellenőrizze, hogy a jelzőlámpa gyorsan villog (másodpercenként 2 villanás), Ha a jelzőfény nincs gyorsan villogó állapotban, kétféleképpen léphet be:
 - Nyomja meg hosszan a "SET" gombot, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
 - Kapcsolja ki és be a vezérlőt 6 alkalommal.
- (3) Csatlakoztassa a telefont az otthoni WiFi hálózathoz a 2,4 GHz-es frekvencián.
- (4) Nyissa meg az alkalmazás kezdőlapját, és kattintson a „+” gombra az oldal jobb felső sarkában.
- (5) Kattintson a "Világítás" elemre az oldal bal oldalán, majd kattintson a "Fényforrás (BLE+Wi-Fi)" elemre.
- (6) Kövesse az alkalmazás utasításait a konfiguráció befejezéséhez.

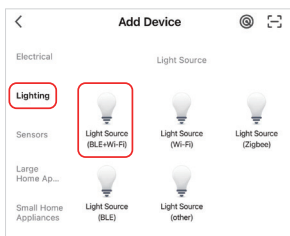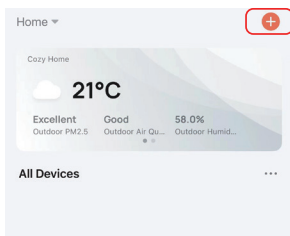

Az alkalmazás „Ne zavarjanak” mód be- és kikapcsolása (alapértelmezés szerint aktív)


Kattintson a jelzőfényre, amelyet be kell állítani vagy csoportos vezérlést kell beállítani--- kattintson a „Tovább” gombra--- kattintson a „Bekapcsolási viselkedés” gombra--- kapcsolja be vagy ki

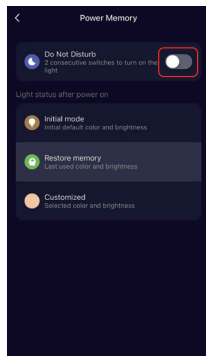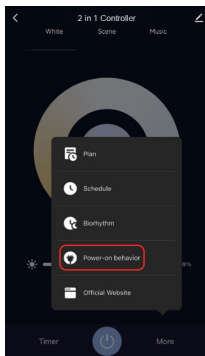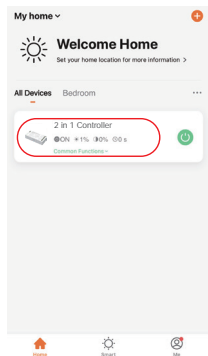


Alexa hangvezérlési utasítás

Adja hozzá az eszközt a [Tuya Smart] alkalmazáshoz (a részleteket a 6. oldalon találja), majd kezdje el a lépéseket


- 1). Nyissa meg az Alexa alkalmazást
- 2). Kattintson a „Tovább” gombra a jobb alsó sarokban
- 3). Kattintson a „Készségek és játékok” elemre

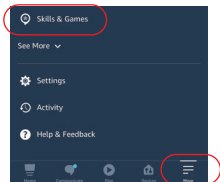

- 4). Kattintson a „Q” ikonra a jobb felső sarokban
- 5). Írja be a „Smart life” szót, és keressen

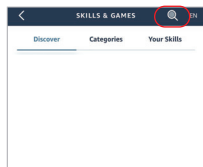


- 6). Kattintson a „Smart Life” készségre, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához

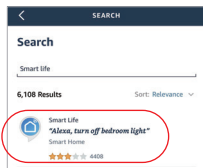


Google Home hangvezérlési utasítás

Adja hozzá az eszközt a [Tuya Smart] alkalmazáshoz (a részleteket a 6. oldalon találja), majd kezdje el a lépéseket


- 1). Nyissa meg a Google Home alkalmazást
- 2). Kattintson a „+” jelre a bal felső sarokban

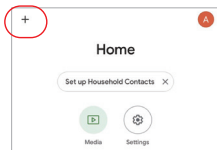


- 3). Kattintson az „Eszköz beállítása” elemre

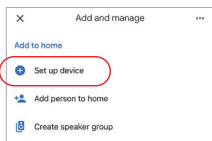

- 4). Kattintson a „Működik a Google-lal” lehetőségre

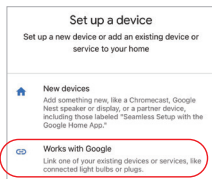

- 5). Kattintson a „🔍” ikonra a jobb felső sarokban
- 6). Írja be a „Smart life” szót, és keresen

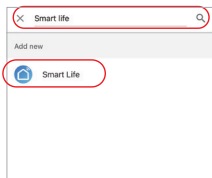

- 7). Kattintson a „Smart Life” készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához

Figyelem

1. Kérjük, a telepítés előtt kapcsolja ki az áramellátást.
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik a készülék követelményeivel.
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem szakértő, különben megsérül.
4. Kérjük, ne használja a lámpát olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolságot súlyosan befolyásolja.



Made in China