MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

AC SCR-Dimmer (WiFi + 2.4G + Push)

Numero di modello: TRI-C1WR

Indice

Caratteristica 2

Parametro 3

Schema di connessione 4

La "Breaker-Modus" è attivata o disattivata 4

Schema di installazione 5

DIMINUZIONE PUSH 5

Istruzioni per il telecomando 6-9

- Collegamento remoto 6
- Verbindung mit Fernbedienung aufheben 7
- Telecomando compatibile 8
- Imposta la luminosità minima con il telecomando 8
- Trasmissione automatica 9

Istruzioni per il controllo dell'APP per smartphone 10-13

Istruzioni per il controllo vocale di Alexa 14

Istruzioni per il controllo vocale di Google Home 15

Attenzione 16

1. Caratteristica

Non è necessario il cavo di segnale e non cambia la disposizione dei cavi originale, è molto semplice installarlo a basso costo. Il mini aspetto può adattarsi alla scatola di giunzione standard UE/USA. Ampia applicazione per luci LED triac monocolore, lampade a incandescenza, lampade alogene.

- Utilizzando la tecnologia di trasmissione wireless WiFi + Bluetooth + 2.4G
- Controllo APP per smartphone
- Telecomando wireless 2.4G RF
- Funzione di regolazione della luminosità
- Tecnologia a taglio di fase del bordo d'uscita
- 0~100% di attenuazione continua e senza sfarfallio
- Funzione di impostazione della luminosità più bassa
- Interruttore di rilevamento della temperatura integrato, protezione da sovraccarico/carico
- Funzione di trasmissione automatica, distanza di controllo illimitata
- Il connettore a vite è un'installazione affidabile e facile da eseguire
- Il guscio del PC anti-incendio è più sicuro

Varie soluzioni di controllo:

Powered by tuya

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

Работает с Алисой

2. Parametro

Numero di modello: TRI-C1WR

Tensione di ingresso: 100-240V~ 50/60Hz

Tensione di uscita: 100-240V~

Corrente di uscita(max): 1.36A

Potenza di uscita: 150W@110V; 300W@220V

Metodo di attenuazione: WiFi + 2.4G + Push

Temperatura di lavoro: -10~40°C

Distanza di controllo RF 2.4G: 30m

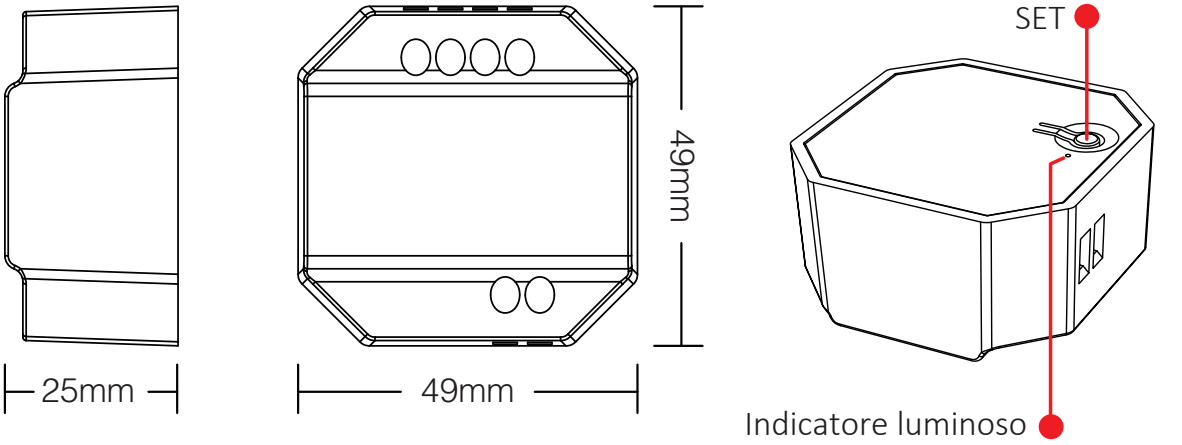

3. Schema di connessione

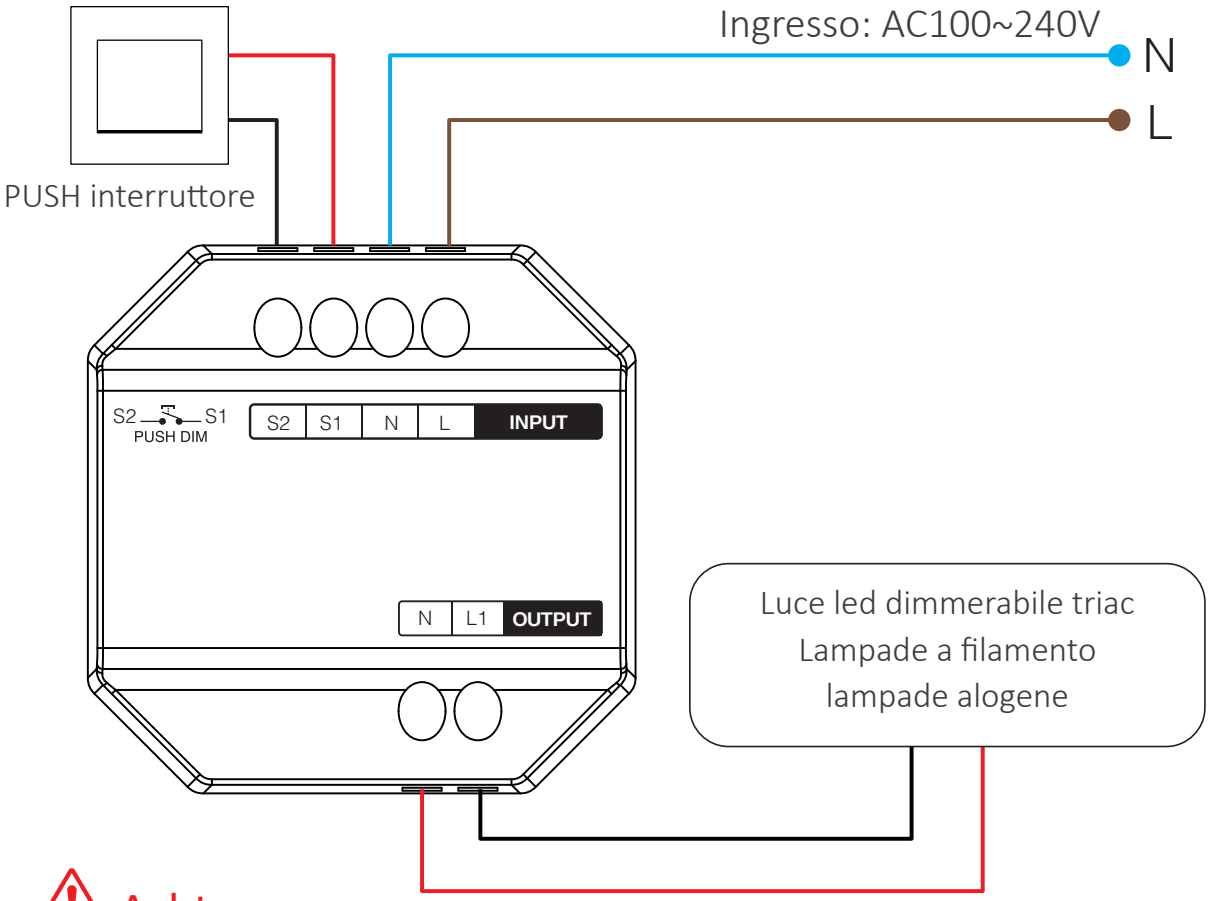

Achtung

Si prega di verificare e assicurarsi che tutti i cavi abbiano eseguito il collegamento corretto prima di accenderlo, altrimenti il dimmer può essere facilmente danneggiato.

La "Breaker-Modus" è attivata o disattivata

Attenzione: la funzione dimmer sarà inutile e il dimmer supporterà solo ON/OFF una volta attivata questa modalità

Accensione: premere brevemente "SET" 5 volte rapidamente, la modalità si è attivata una volta che l'indicatore lampeggia 3 volte rapidamente

Spegnimento: premere brevemente "SET" 5 volte rapidamente, la modalità si è spenta una volta che l'indicatore lampeggia 3 volte lentamente

APP ON/OFF, rivedere pagina 13

4. Schema di installazione

Supporto seguendo la scatola di giunzione in piedi

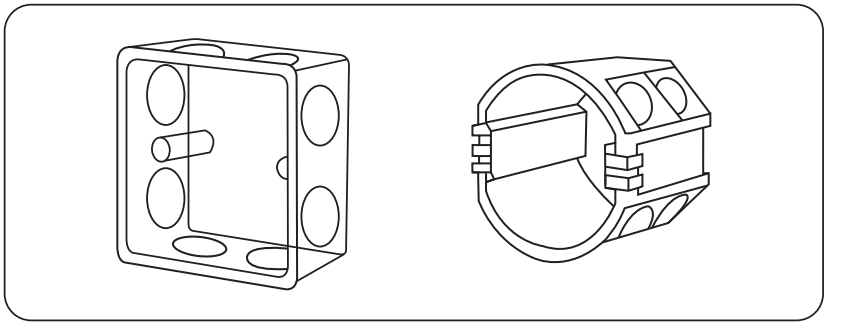

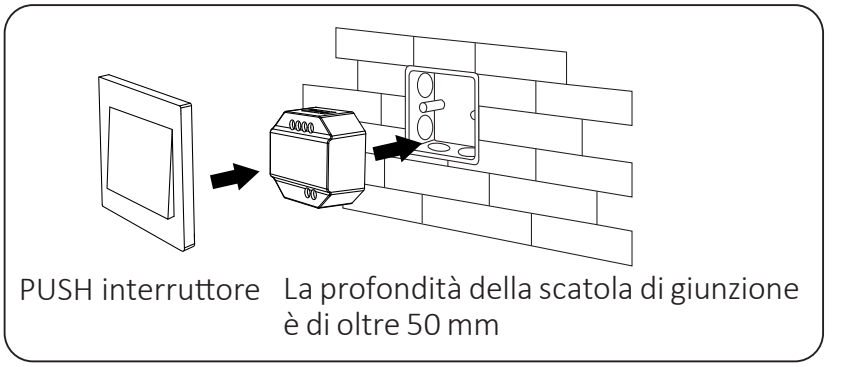

PUSH interruttore

La profondità della scatola di giunzione è di oltre 50 mm

5. PUSH Dimmerazione

Premere brevemente l'interruttore PUSH:

Accendere/spegnere la luce

Premere a lungo l'interruttore PUSH:

- Luminosità di attenuazione continua.
- Premere a lungo e rilasciare il dito, quindi premere a lungo per aumentare o diminuire la luminosità
- Si prega di premere a lungo l'interruttore per 20 secondi fino a quando tutte le luci hanno la stessa luminosità con un livello del 100% se i multidimmer si sono collegati allo stesso interruttore di ritorno automatico. La quantità di dimmer che si collegano con lo stesso interruttore di ritorno non può essere superiore a 25 pezzi, il cavo di collegamento dell'interruttore di ritorno non può essere superiore a 20 m.

6. Istruzioni per il telecomando

6.1. Collegamento remoto

Per telecomando K1

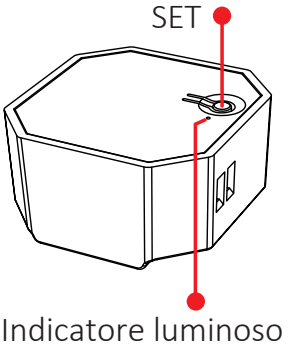

1). Codice di apprendimento

Modo 1: premere brevemente "SET" una volta, l'indicatore sta scoppiando

Modo 2: spegnere il dimmer 10 secondi e riaccenderlo

Modo 3: premere brevemente l'interruttore per mantenere la luce accesa

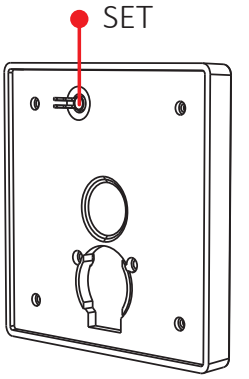

2). Premere "SET" 3 volte entro 3 secondi, il codice di collegamento viene eseguito quando la luce lampeggia 3 volte lentamente

Per altro telecomando

1). Codice di apprendimento

2). Premere " ▌ " qualsiasi pulsante "ON" nelle zone di gruppo 3 volte entro 3 secondi, il codice di collegamento viene eseguito quando la luce lampeggia 3 volte lentamente

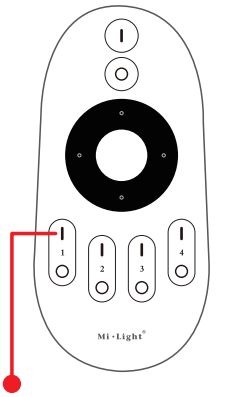

Accendere il pulsante della luce

6.2. Verbindung mit Fernbedienung aufheben

Per telecomando K1

1). Codice di apprendimento

2). Premere "SET" 5 volte entro 3 secondi, lo scollegamento viene eseguito quando la luce lampeggia 10 volte rapidamente

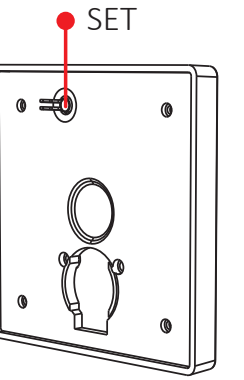

Per altro telecomando

1). Codice di apprendimento

2). Premere " ❙ " qualsiasi pulsante "ON" nelle zone di gruppo 5 volte entro 3 secondi, lo scollegamento viene eseguito quando la luce lampeggia 10 volte rapidamente

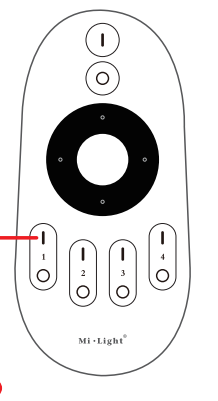

Accendere il pulsante della luce

6.3. Telecomando compatibile (acquistabile separatamente)

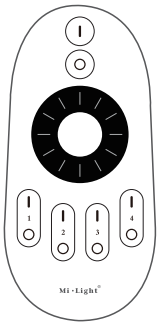

FUT006

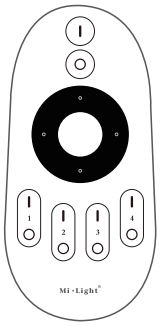

FUT007

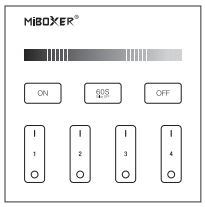

B1 / B1-B / T1

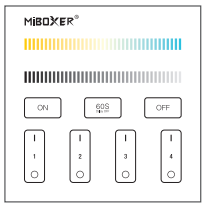

B2 / T2

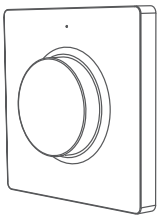

K1 / K1-B

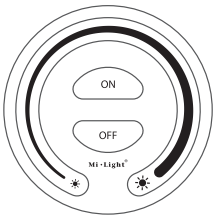

FUT087 / FUT087-B

S1-B / S1-W / S1-G

6.4. Imposta la luminosità minima con il telecomando

⚠ Questa funzione deve essere accoppiata con il telecomando prima dell'impostazione.

Per telecomando K1

1). Premere a lungo "SET" per 3 secondi fino a quando la luce non lampeggia una volta, l'indicatore entra nello stato lampeggiante
2). Premere brevemente "SET" per ottenere 10 tipi di luminosità: 3%, 5%, 7%, 9%, 12%, 17%, 22%, 28%, 34%, 40%
3). Premere brevemente il pulsante rotante per confermare l'impostazione o attendere 10 secondi per la conferma automatica, la luce ripristinerà la luminosità al livello precedente.

Per altro telecomando

1). Premere a lungo il pulsante "OFF" sul telecomando o il pulsante "O" sulla zona, fino a quando la luce non lampeggia una volta, l'indicatore si accende.

2). Premere brevemente il pulsante "OFF" sul telecomando o il pulsante "O" sulla zona per impostare 10 diverse luminosità (3%, 5%, 7%, 9%, 12%, 17%, 22%, 28%, 34 %, 40%).

Premere brevemente qualsiasi pulsante tranne "OFF" per confermare l'impostazione o attendere 10 secondi per la conferma automatica, la luce ripristinerà la luminosità al livello precedente

Nota: il pulsante Master OFF può impostare la luminosità più bassa per tutti i dimmer collegati

6.5. Trasmissione automatica

Il dimmer può trasmettere il segnale del telecomando ricevuto a un altro dimmer entro un raggio di 30 metri, purché ci sia un dimmer ogni 30 metri, la distanza di controllo può essere illimitata.

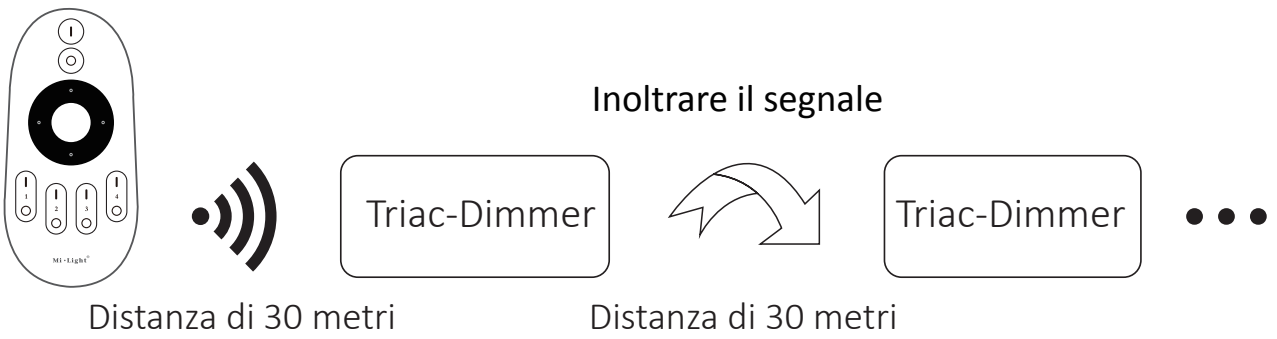

Nota: Tutti i dimmer devono essere accoppiati con lo stesso telecomando.

7. Istruzioni per il controllo dell'APP per smartphone

Configurazione di rete (non supportare il router 5G)

7.1. Scarica e installa l'app [Tuya Smart]

Cerca **[Tuya Smart]** in Apple o Google Store o scansiona seguendo il codice QR per scaricare e installare l'app.

Apri l'app Fare clic sul pulsante "Registra" per creare un account durante l'utilizzo di prima volta, accedi direttamente se avevi già un account.

7.2. Configurazione di rete

1). Collegare con l'alimentazione

2). Rete di associazione (attenzione: l'impostazione predefinita è rete di associazione)

Method 1: Premere a lungo il pulsante "SET" del dispositivo (circa 3 secondi) fino a quando il LED lampeggia rapidamente.

Method 2: Nello stato di spegnimento, premere a lungo il pulsante PUSH per 10 secondi (nota: il pulsante PUSH deve essere collegato correttamente).

Method 3: Scollegare l'alimentazione- Ricollegare l'alimentazione *3 volte.

3). Connettere il telefono alla rete Wi-Fi domestica nella frequenza di 2,4 GHz.

4). Apri la home page dell'app e fai clic sul pulsante Aggiungi "+" nell'angolo in alto a destra.

5). Fare clic su " Lighting " sul lato sinistro della pagina e quindi fare clic su "Light Source (BLE+Wi-Fi)"

6). Segui le istruzioni dell'app per completare la configurazione.

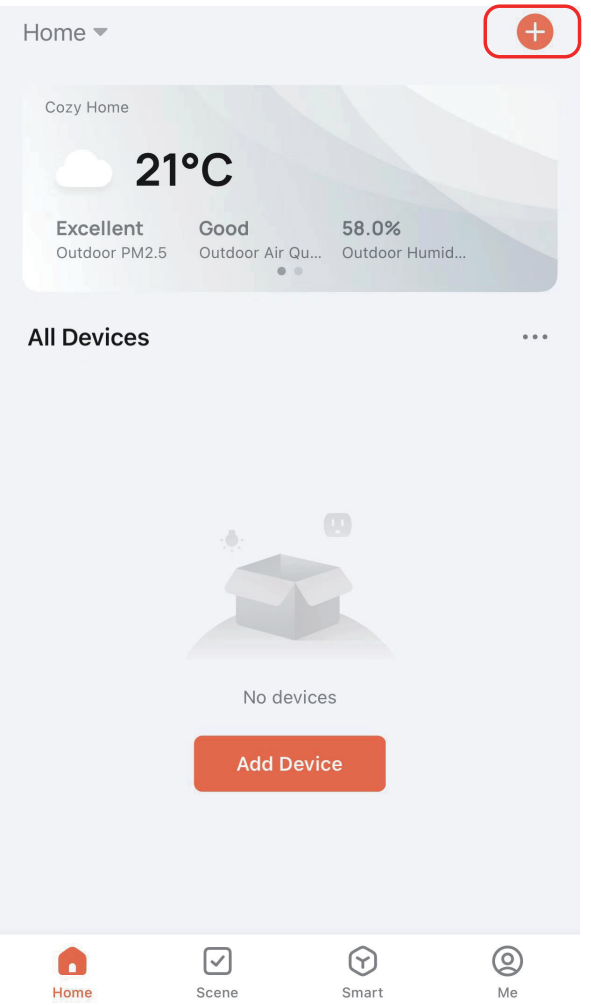

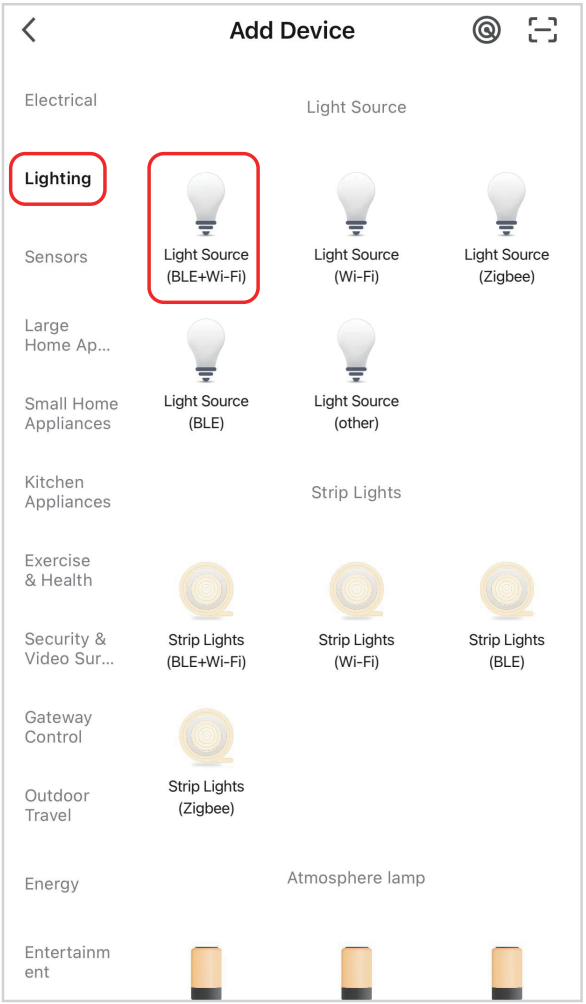

7.3. L'app ha impostato la luminosità più bassa

La luce si spegne una volta che la luminosità è ridotta all'1%, aumentare la luminosità più bassa

Modo di impostazione:

1). Fai clic su " Settings " nell'APP

2). Sposta la scheda per terminare l'impostazione

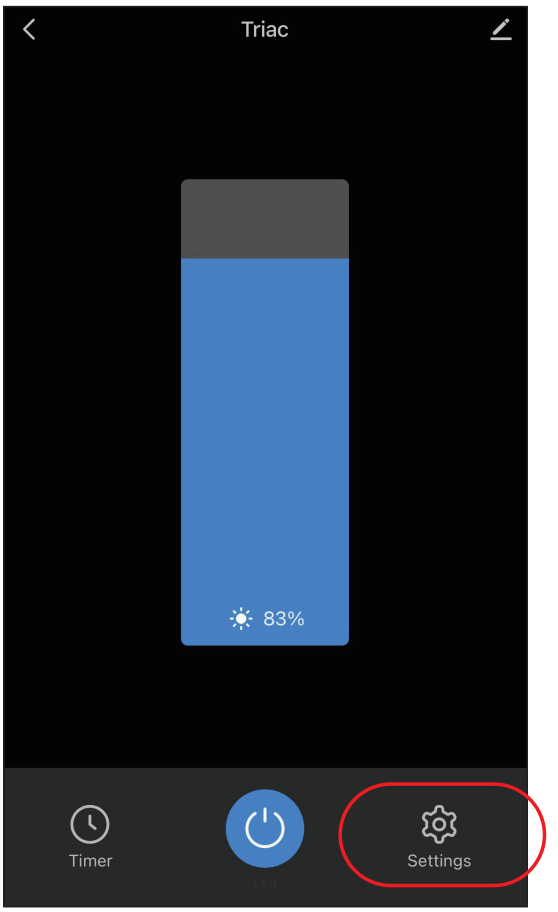

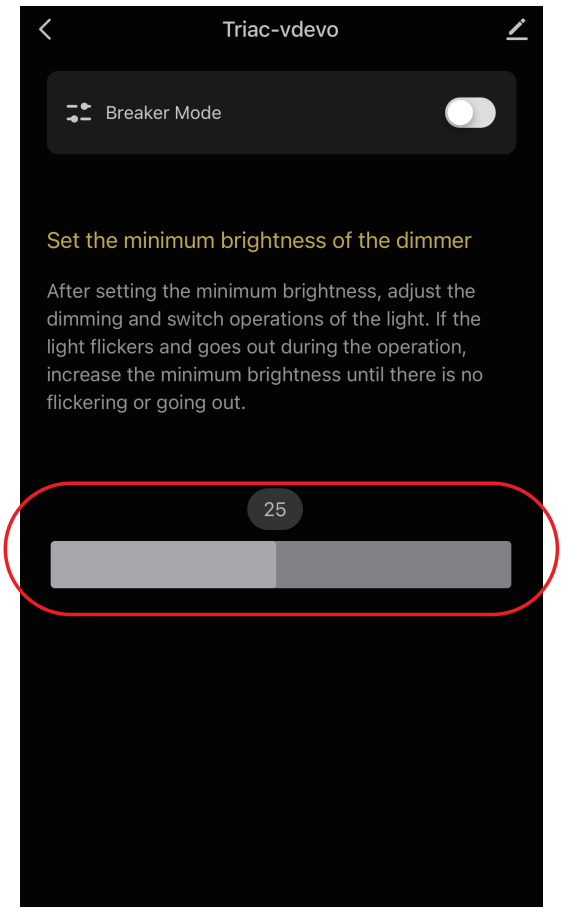

7.4. Modalità interruttore (ON/OFF)

Attenzione: supporta solo l'accensione/spegnimento della luce, l'utente non può attenuare il dispositivo una volta attivata questa modalità

Modo di impostazione:

1). Fai clic su "Settings" nell'APP

2). Fare clic sul pulsante sul lato destro di "Breaker Mode"

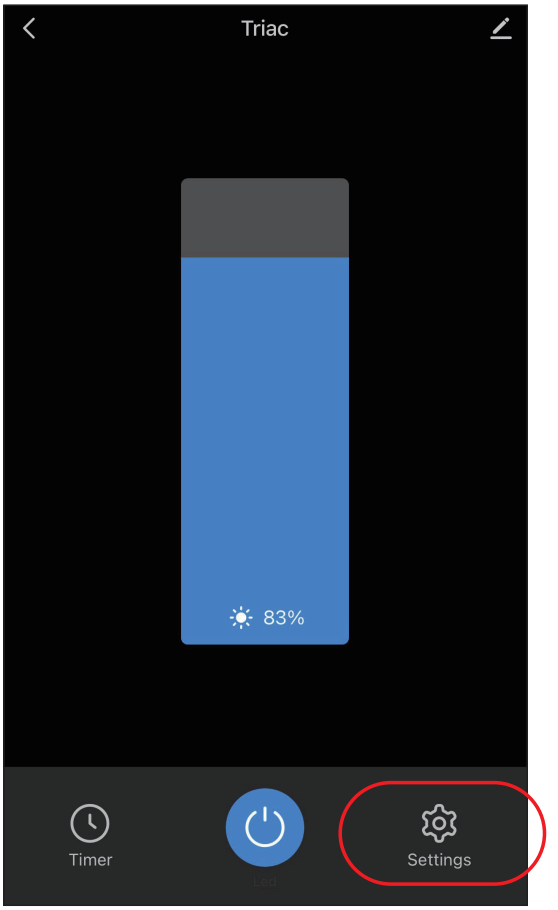

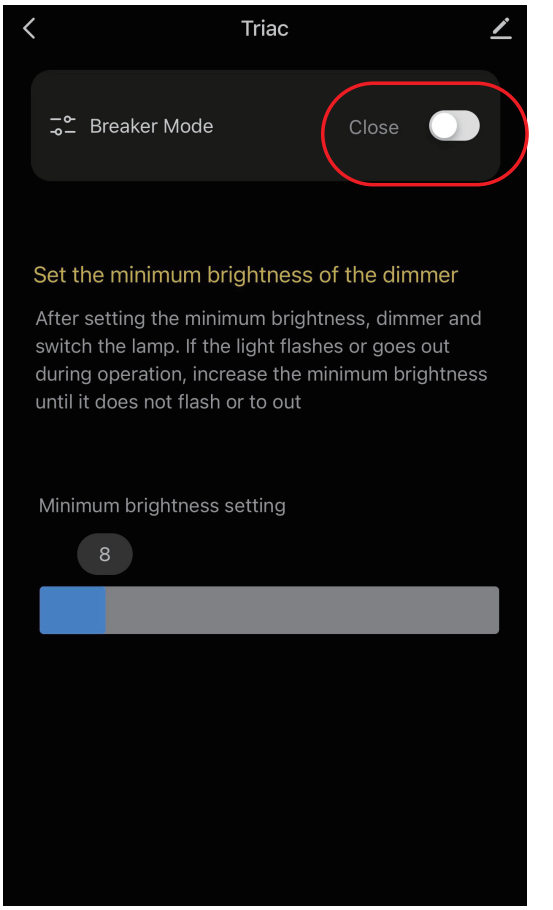

8. Controllo Alexa

Aggiungi il dispositivo nell'app **[Tuya Smart]** (controlla i dettagli in pagina 10), quindi inizia i passaggi seguenti

1). Apri l'app Alexa
2). Fai clic su "More" nell'angolo inferiore destro
3). Fai clic su "Skills & Games"

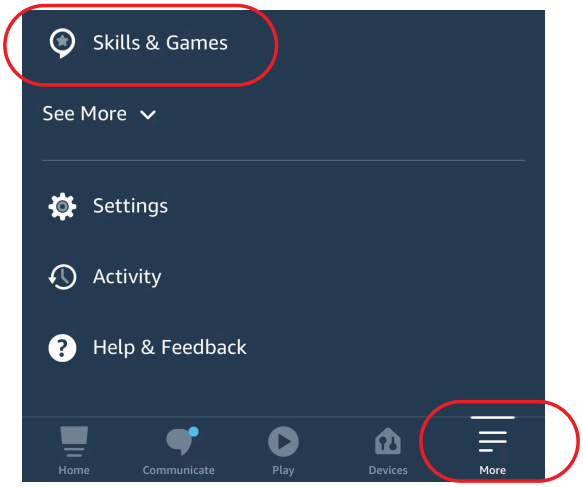

4). Fare clic su " " in alto a destra
5). Digita "Smart life" e ricerca

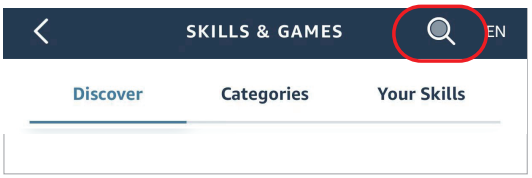

6). Fare clic sull'abilità "Smart Life", seguire le istruzioni per completare la configurazione e avviare il controllo vocale

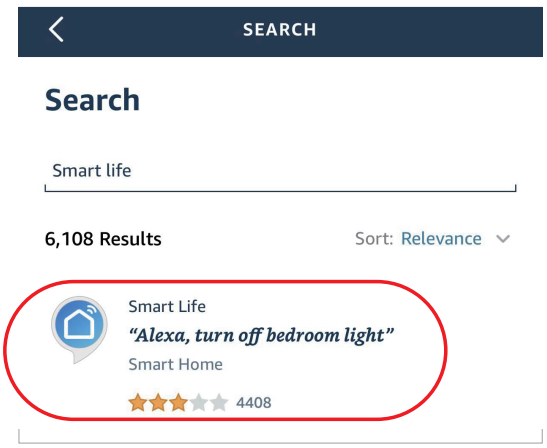

9. Istruzioni per il controllo vocale di Google Home

Aggiungi il dispositivo nell'app **[Tuya Smart]** (controlla i dettagli in pagina 10), quindi inizia i passaggi seguenti

1). Apri l'app Google Home

2). Fare clic su "+" in alto a sinistra

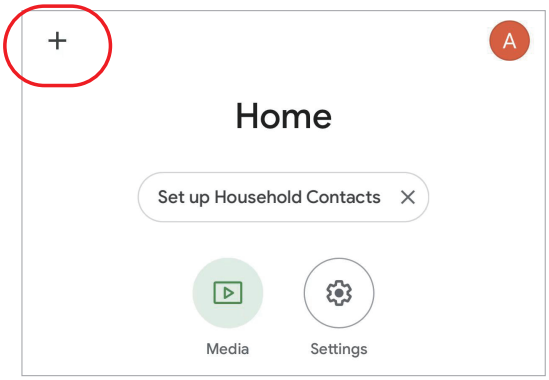

3). Fai clic su "Set up device"

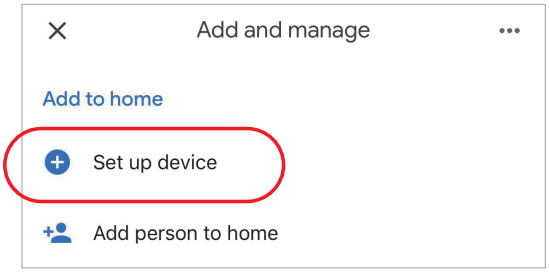

4). Fai clic su "Works with Google"

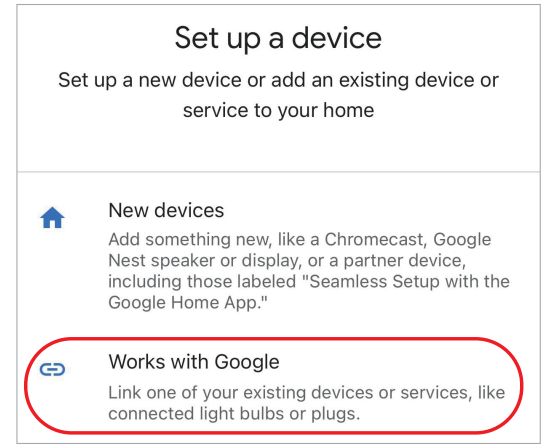

5). Fare clic su " 🔍 " in alto a destra

6). Digita "Smart life" e ricerca

7). Fare clic sull'abilità "Smart Life", seguire le istruzioni per completare la configurazione e avviare il controllo vocale

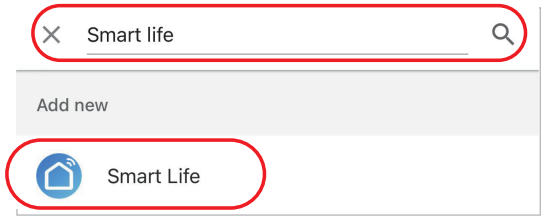

10. Attenzione

1. Si prega di spegnere l'alimentazione prima dell'installazione.
2. Assicurarsi che la tensione di ingresso sia la stessa dei requisiti del dispositivo.
3. Non smontare il dispositivo se non sei un esperto, altrimenti lo danneggerai.
4. Si prega di non utilizzare la luce in un luogo con un'area metallica ad ampio raggio o una forte onda elettromagnetica nelle vicinanze, altrimenti la distanza remota sarà seriamente compromessa.

In China hergestellt

Il dimmer non può essere utilizzato in ambienti umidi